





































# 1 Iniziate


## Scelta dell'ubicazione della stazione base

La stazione base consente di ricaricare il tagliaerba e presso di essa inizia e finisce il cavo perimetrale.

**Attenetevi a queste semplici indicazioni per trovare una posizione idonea per la stazione base**


### Regola n. 1:

Fino a 10 metri di distanza da una presa di corrente

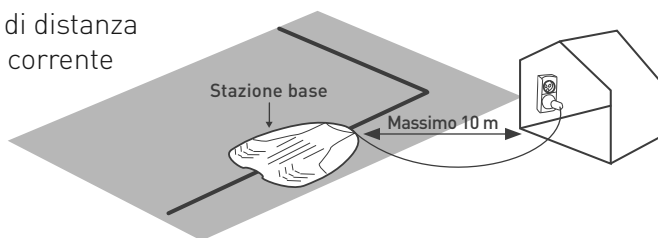


### Regola n. 2:

Almeno 1 metro di cavo dritto prima e dopo la base, per consentire un aggancio uniforme

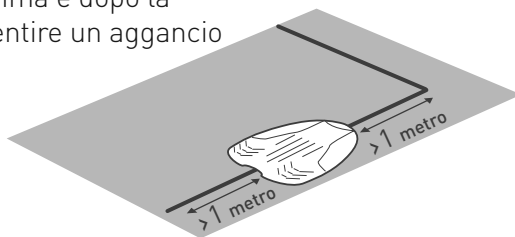


### Regola n. 3:

Superficie uniforme e piana (inclinazione fino a +/-5%)

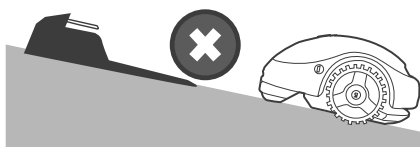


#### Regola n. 4:

Almeno 1 metro dalla testa di un eventuale spruzzatore, per evitare di danneggiare i componenti interni del tagliaerba

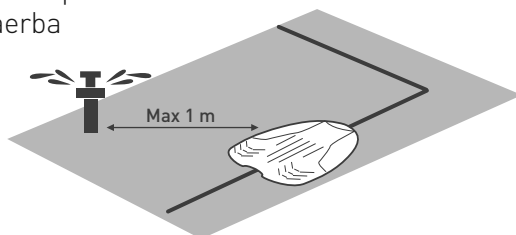

Guardate la direzione corretta della stazione base relativamente al bordo del prato

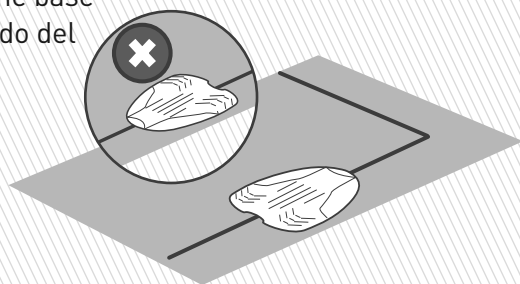

**SUGGERIMENTO**

La stazione base sarà installata successivamente, dopo aver posizionato il cavo perimetrale.

**\*\* Vedere le opzioni di installazione aggiuntive nell'appendice A \*\***

## 2 Posate il cavo

Posate il cavo perimetrale (“confine virtuale”), che definisce l’area di lavoro per il tagliaerba.



### SUGGERIMENTI

- Collocate nelle vicinanze il pacchetto del tagliaerba.
- Prima di iniziare a posare il cavo, usate il vecchio tagliaerba per tagliare l’erba a un’altezza di non più di 6 cm, un’ultima volta. Così facendo, conficcare i picchetti nel terreno risulterà più facile e il tagliaerba non taglierà il cavo.



### OCCORRENTE



Martello




Pinza universale




Pinza da taglio


### A. Imparate a conoscere le distanze del filo

Usate il RoboRuler per determinare una distanza che dovrebbe essere compresa tra il cavo perimetrale e il bordo del prato.






Se il bordo è relativamente piatto, posate il cavo alla distanza del RoboRuler **II** da esso.

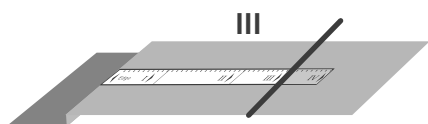

Quando il bordo è abbassato, usate anche la distanza **III** del RoboRuler.

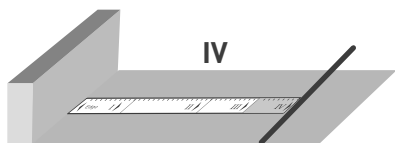


Quando il bordo è un muro, usate la distanza **IV** del RoboRuler.




Se il prato costeggia un corso d'acqua, lasciate almeno 1,2 m.

## B. Iniziate bene

- Estraiete il cavo contrassegnato con la lettera A dalla bobina del cavo perimetrale
- lasciate una coda di circa 20 cm

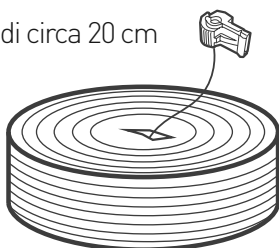

- Dopo aver realizzato la coda, fissatela nel terreno, nella posizione in cui desiderate installare la stazione base.

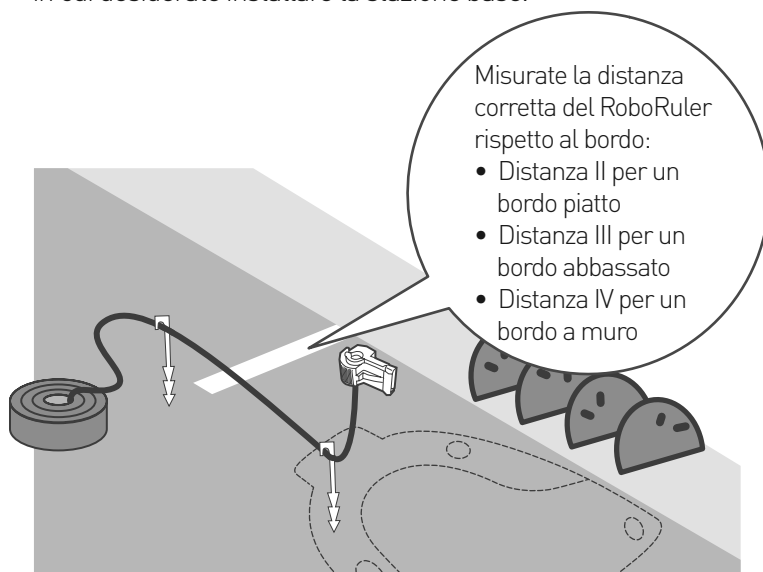





SUGGERIMENTO

## PENDII


### Pendii lungo il bordo

Per assicurarsi che il tagliaerba non scivoli via sul prato, specialmente quando l'erba è bagnata, il cavo perimetrale deve escludere gli eventuali pendii lungo il bordo del prato con una pendenza superiore al 10%, ossia, un'elevazione di 10 cm per 1 m.

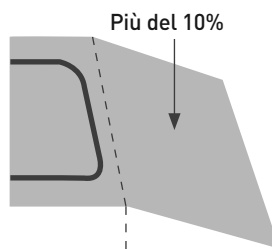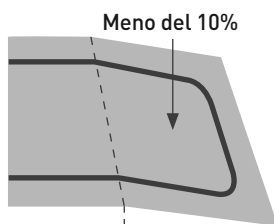

### Pendii all'interno del prato

Ora il tagliaerba può tagliare le aree all'interno del prato con una pendenza fino al 15% [15 cm di elevazione per 1 m].

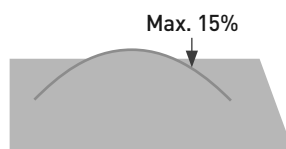

***Ben fatto! Questa era la parte più complessa dell'installazione del cavo. Andiamo avanti...***


## C. *Continue a posare il cavo*




**Iniziate a srotolare il filo in senso antiorario attorno al prato, iniziando dalla posizione della stazione base.**

Camminando, posate il cavo perimetrale, senza tirarlo, lungo il perimetro del prato.

- Il cavo perimetrale è fissato al terreno mediante dei picchetti in dotazione con il prodotto.
- Tendete il cavo conficcando al tempo stesso il picchetto nel terreno con un martello.
- Fate attenzione a non danneggiare i tubi di irrigazione.

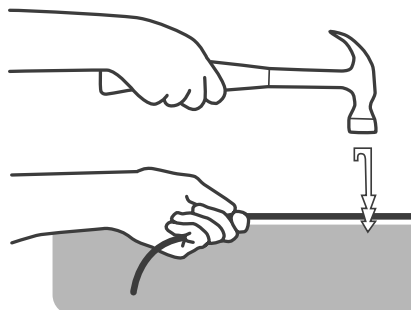


- Posizionate i picchetti a una distanza di alcune decine di centimetri gli uni dagli altri.
- Aggiungete i picchetti, dove necessario, per tenere teso il cavo sul terreno ed evitare che venga danneggiato dal tagliaerba.

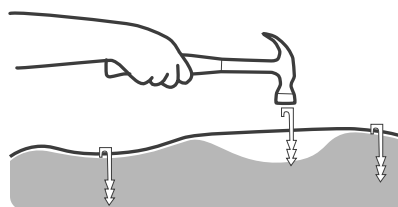

## D. Proteggete gli ostacoli


### Ostacoli rigidi

Gli ostacoli verticali, rigidi e alti più di 15 cm, quali alberi o pali telefonici, non devono essere protetti dal cavo perimetrale. Il tagliaerba ci rimbalzerà contro e si allontanerà.

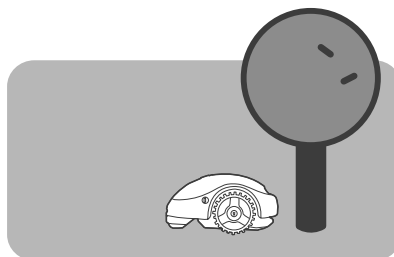

### Ostacoli flessibili

Oggetti come aiuole, laghetti o alberelli devono essere protetti dal cavo perimetrale impostando delle "isole perimetrali".

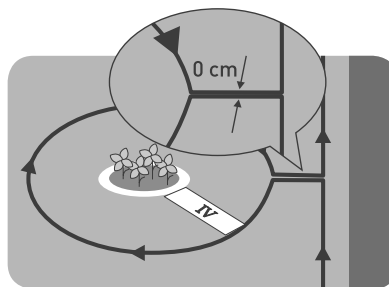


Posizionate il cavo perimetrale **IN SENSO ORARIO** attorno all'ostacolo, altrimenti il tagliaerba si sposterà sull'isola perimetrale o non sarà in grado di tagliare l'erba correttamente attorno ad esso.



## E. Come gestire le aree secondarie?


Se il prato contiene aree secondarie, come mostrato nell'illustrazione, consultate l'appendice B.

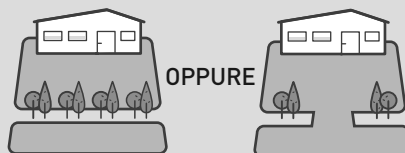




## **F. Completate l'installazione del cavo**


- Tornate alla posizione di base fino a quando le due estremità dei cavi non si incontrano

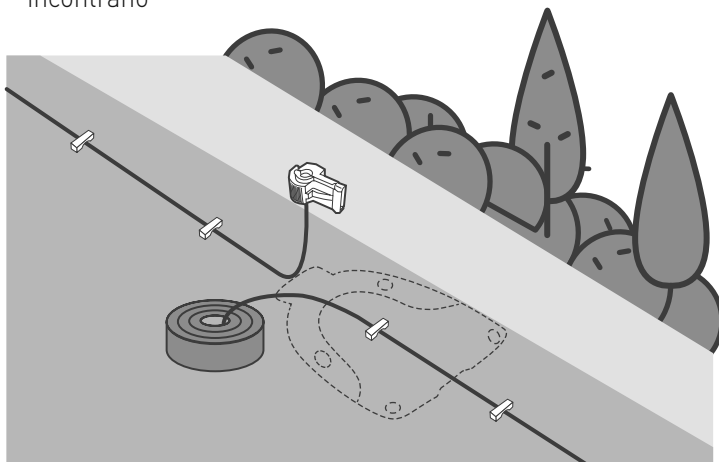


- Posizionate l'ultimo picchetto molto vicino al primo

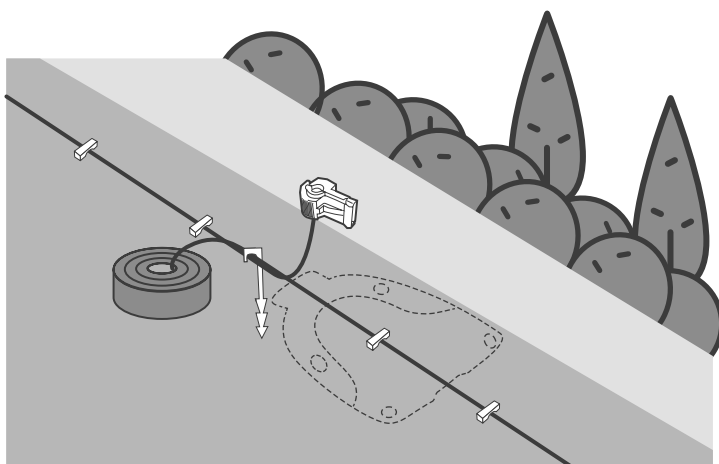

- Posizionate uno dei connettori di zona all'estremità del secondo cavo
- Utilizzate la pinza universale per premere il connettore e una pinza da taglio per tagliare il filo rimasto
- Tagliate entrambi i fili alla stessa lunghezza

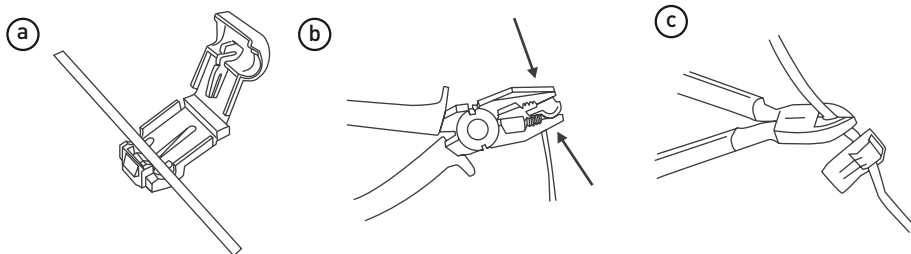


- Non lasciate e non create avvolgimenti di cavi

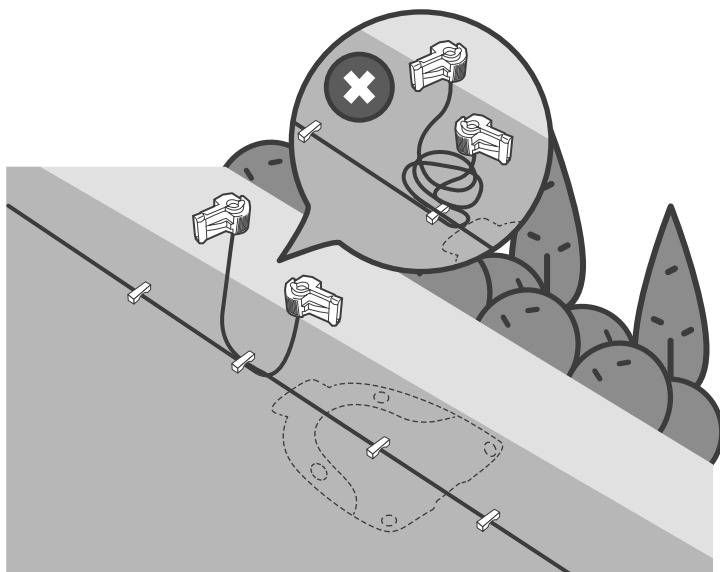


### 3 **Impostate la base**

- Collocate la stazione base nella posizione prevista
- Allineate correttamente il centro della stazione base con il cavo perimetrale.

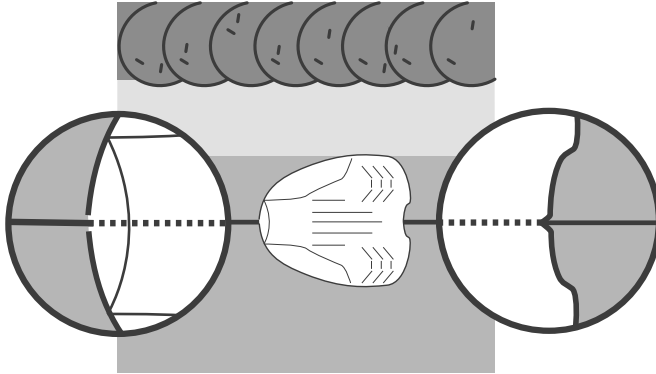


- Fissate la base a terra con i 4 picchetti metallici in dotazione

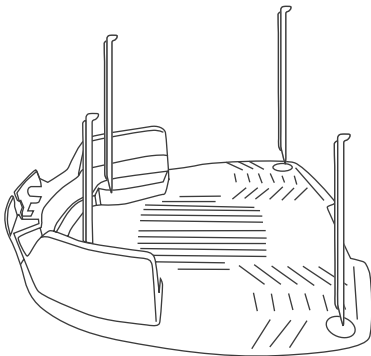

**Mentre conficcate nel terreno i picchetti, fate attenzione a non danneggiare i tubi di irrigazione.**


# 4 Accendete

1. Collegate la coda del filo contrassegnata con la lettera A al terminale A e l'altra coda al terminale B della testa della stazione base.
2. Collegate anche il connettore dell'alimentatore alla stazione base.

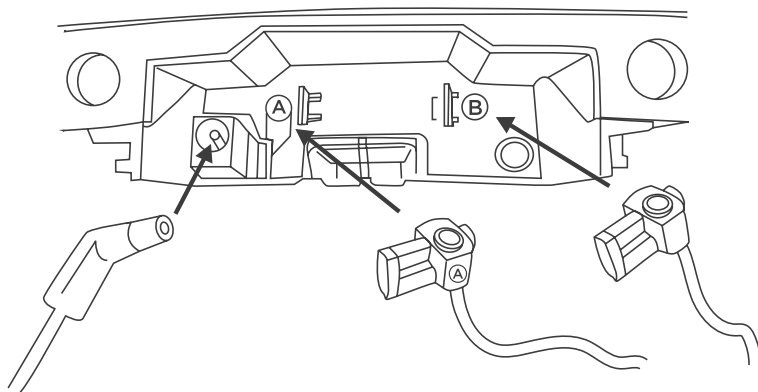


3. Notate i segni per il posizionamento della testa della stazione base.


Segni per il posizionamento della testa della stazione base

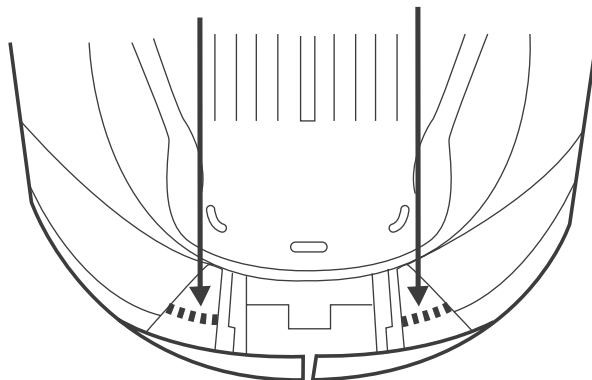

4. Posizionate la testa sulla stazione base e allineatela con i segni indicati nell'illustrazione seguente.

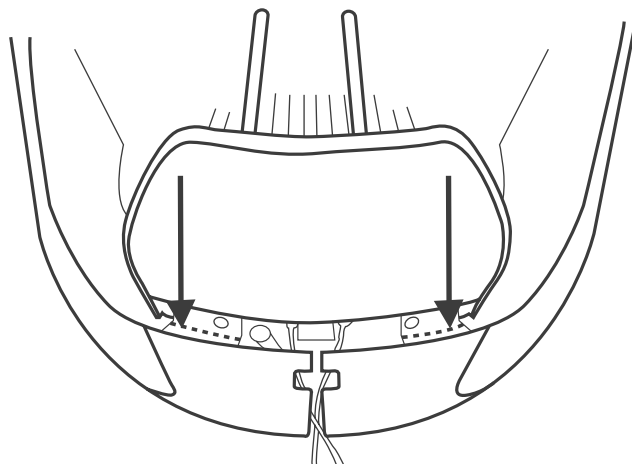



5. Inserite la testa fino in fondo.  
Prestate attenzione ai dispositivi di scorrimento e all'apposito alloggiamento per l'inserimento dei cavi.

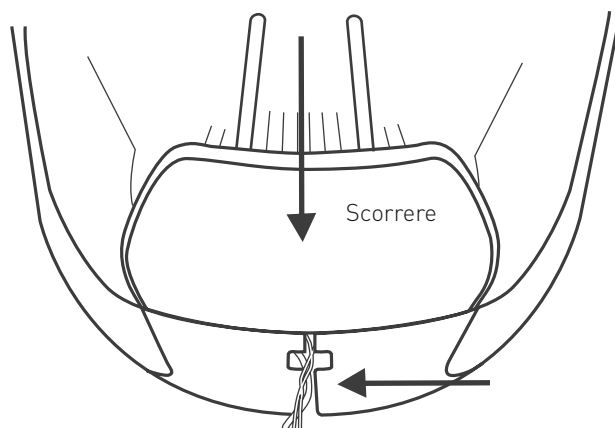




### SUGGERIMENTO

Se, per qualsiasi motivo, si dovesse avere la necessità di rimuovere la testa della stazione base, è possibile farlo sollevando la leva (A) e spingendola verso l'interno della base.

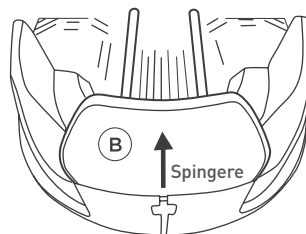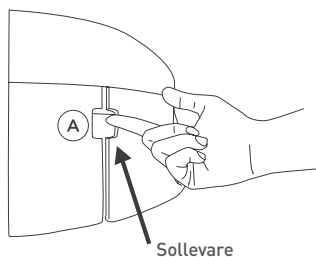


6. Inserite l'alimentatore in una presa.

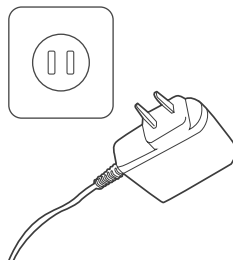


**Spostate il cavo di alimentazione al di fuori dell'area di taglio (per impedire che il tagliaerba lo danneggi) e fissatelo saldamente a terra (per evitare di inciamparci).**

# 5 VIA!

- Posizionate il tagliaerba al centro del prato
- Premete GO per 2 secondi per accenderlo
- Ora premete una volta STOP / 🏠 per inviare il tagliaerba alla stazione base.

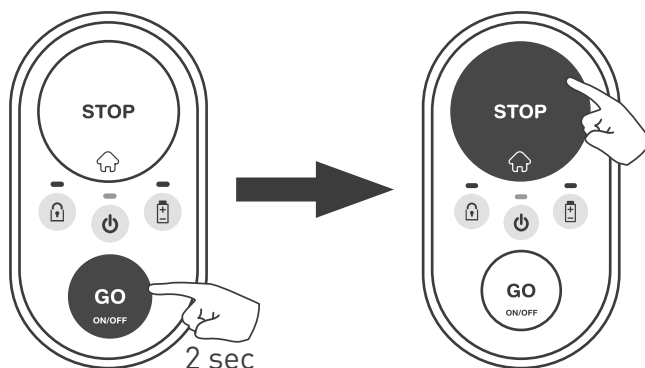

- Il tagliaerba inizierà a dirigersi verso il bordo del prato per individuare il cavo perimetrale. Dopo essersi posizionato sopra di esso, il tagliaerba seguirà il cavo per raggiungere la stazione base e parcheggiare per ricaricarsi.

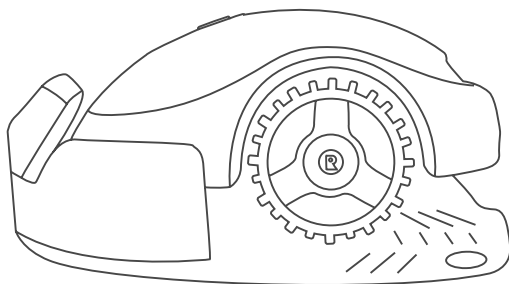

**Usare i tagliaerba è facilissimo! Per informazioni sui comandi di base e la soluzione dei problemi, consultate la sezione “Riferimento rapido”.**

**Il vostro tagliaerba è pronto!**

***Ben fatto!***

***Ora rilassatevi e lasciate che  
il tagliaerba faccia il lavoro  
per voi.***




# **Riferimento rapido**

- ① ***Panoramica sul tagliaerba***
- ② ***Funzionamento con un unico pulsante***
- ③ ***Opzioni aggiuntive con l'app mobile***
- ④ ***Manutenzione del tagliaerba***
- ⑤ ***Soluzione dei problemi***
- ⑥ ***Domande frequenti (FAQ)***


# 1 **Panoramica sul tagliaerba**

Per utilizzare al meglio il tagliaerba, imparate a conoscere i suoi componenti e i messaggi visualizzati. Conoscere il funzionamento e le "interazioni" assicura un funzionamento corretto e facile.


## Lato anteriore

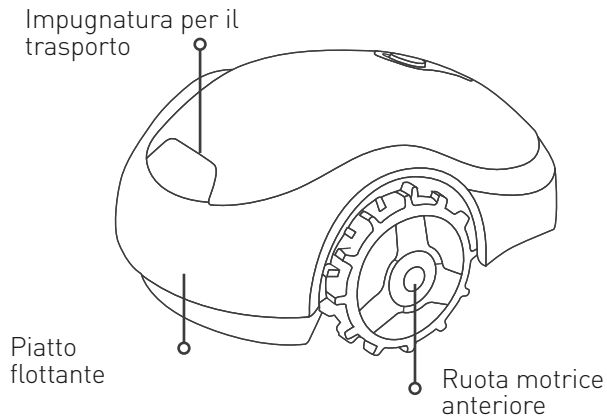

## Lato posteriore

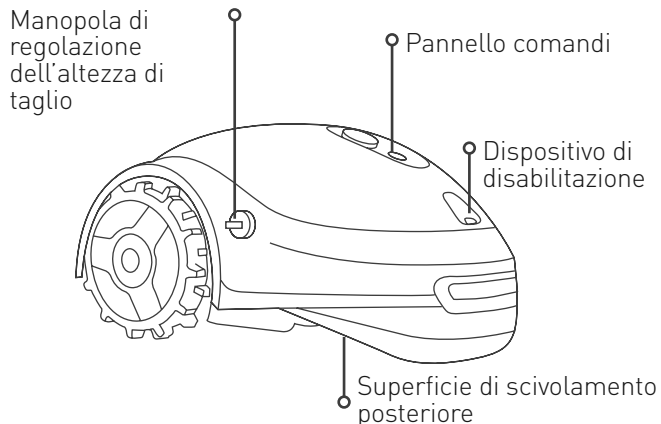


## Vista inferiore

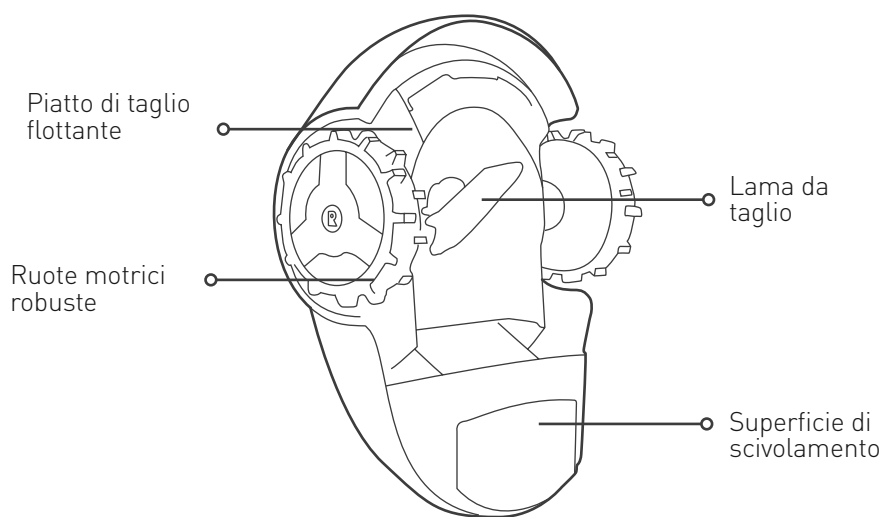

## Pannello comandi



## Stazione base

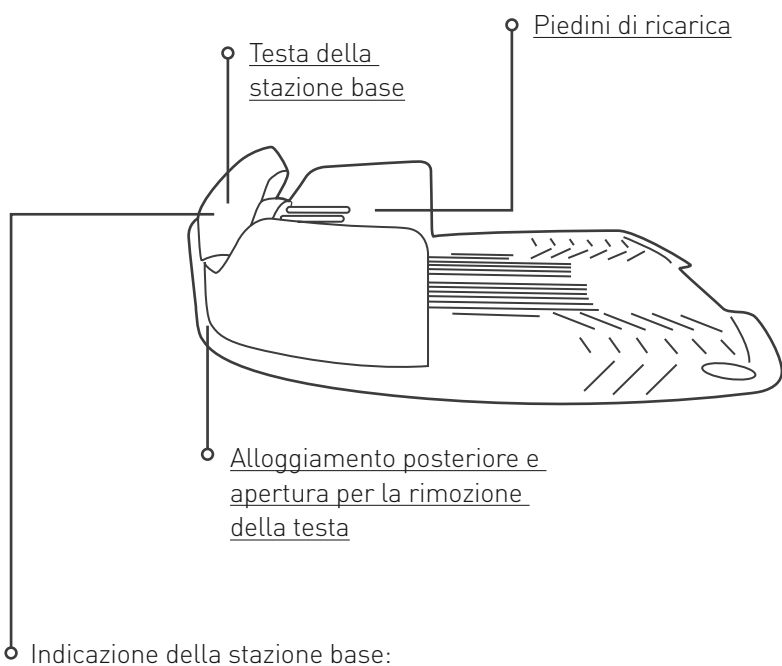

**Verde fisso:** il segnale del cavo perimetrale è corretto; il tagliaerba si trova all'interno della base

**Verde lampeggiante:** il segnale del cavo perimetrale è corretto; il tagliaerba si trova all'esterno della base

**Rosso lampeggiante velocemente:** il cavo perimetrale è danneggiato o scollegato

**Rosso lampeggiante lento:** collegamento del cavo perimetrale errato oppure il cavo è troppo lungo

**Rosso fisso:** alimentatore difettoso

## 2 Funzionamento con un unico pulsante

### Prima di tutto




#### IMPORTANTE AVVERTENZA PER LA SICUREZZA

Non lasciate in funzione il tagliaerba senza supervisione se sapete che nelle vicinanze ci sono animali domestici, bambini o persone.

Non tagliate mai l'erba vicino a persone, (specialmente se si tratta di bambini) o animali domestici.

- Prima di usare il tagliaerba, pulite il prato liberandolo da sassi, foglie cadute o altri corpi estranei.
- Impostate l'altezza di taglio sul livello desiderato. Consigliamo di impostare l'altezza di taglio sul livello massimo durante la prima operazione di taglio o all'inizio della stagione e di ridurla quindi gradualmente fino al livello desiderato.

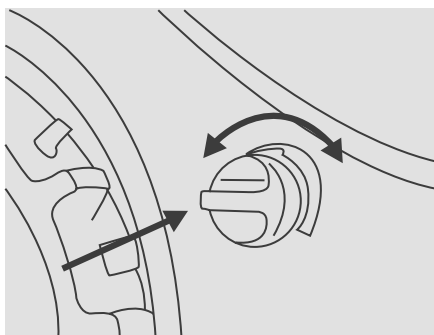

Per impostare l'altezza di taglio, spingete e girate la manopola di regolazione dell'altezza di taglio sulla direzione desiderata:

- I indica l'altezza di taglio più bassa (15 mm)
- IIII indica l'altezza di taglio più elevata (45 mm)




#### SUGGERIMENTO

- Il tagliaerba è progettato per tagli frequenti all'altezza desiderata
- Prima del primo utilizzo, assicuratevi che l'erba non venga tagliata a un'altezza superiore a 60 mm

## Accensione

Per accendere il tagliaerba, premete e tenete premuto il pulsante GO per 2 secondi fino a quando l'indicazione ON/OFF non si accende. Per spegnere il tagliaerba, premete semplicemente e tenete premuto il pulsante GO per 2 secondi fino a quando l'indicazione ON/OFF non si spegne.

**Nota:** se la protezione antifurto è attivata (non applicabile ai modelli per i prati di dimensioni inferiori a 200 m<sup>2</sup>), prima di spegnerla sarà necessario sbloccare il tagliaerba tramite l'app mobile.

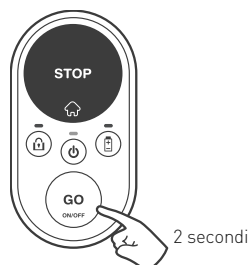


## Attivazione della protezione bambini

La protezione bambini impedisce l'uso accidentale del tagliaerba da parte dei bambini. Quando la protezione bambini è attivata, il tagliaerba richiede una speciale combinazione per avviare un'operazione di taglio oppure per tornare alla base.

Per attivare la protezione bambini, premete e tenete premuti insieme i pulsanti GO + STOP per 6 secondi.

Se desiderate disattivare la protezione bambini, premete e tenere premuti insieme di nuovo i pulsanti GO + STOP per 6 secondi.


In alternativa, la protezione bambini può essere attivata o disattivata in modo pratico tramite l'app mobile (non applicabile ai modelli per prati di dimensioni inferiori a 200 m<sup>2</sup>)

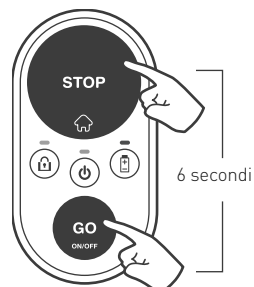


## Avvio di un'operazione di taglio

Avviare un'operazione di taglio è facilissimo!


Se desiderate avviare un'operazione di taglio normale (fino a 2 ore di taglio continuo), non dovete far altro che premere una volta il pulsante GO.

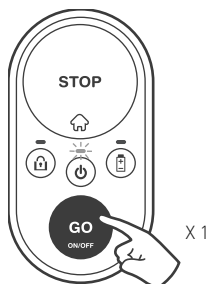

Se la durata di taglio normale è troppo lunga per il prato, potete avviare una breve operazione di taglio (fino a 60 minuti) premendo due volte il pulsante GO.

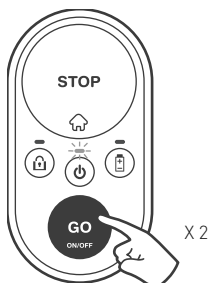

Quando la protezione bambini è attivata, per avviare un'operazione di taglio è necessaria una speciale combinazione di tasti. Tenete premuto il pulsante STOP e premete una volta il pulsante GO per sbloccare la protezione bambini per 30 secondi. L'indicazione Blocco verrà spenta temporaneamente. Ora è possibile avviare un'operazione di taglio nel modo sopra descritto. Non appena l'operazione di taglio viene avviata, la protezione bambini si blocca di nuovo automaticamente.

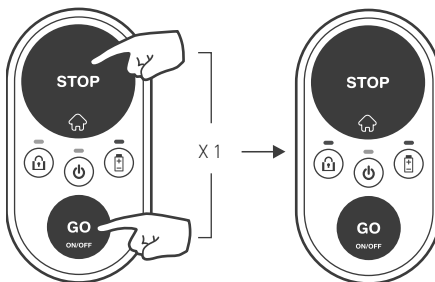



## Interruzione di un'operazione

Per interrompere qualsiasi operazione in corso, premete il pulsante STOP / ☰.

## Invio del tagliaerba alla sua base

Per inviare il tagliaerba alla sua base, premete semplicemente il pulsante STOP / ☰ quando il tagliaerba si trova all'interno del prato. Se la protezione bambini è attivata, consultate la precedente sezione "Avvio di un'operazione di taglio" per sbloccarla temporaneamente. Dopodiché, premete il pulsante STOP / ☰ per inviare il tagliaerba alla sua base. La protezione bambini si bloccherà di nuovo automaticamente.

## Ricarica automatica

Al termine dell'operazione di taglio, il tagliaerba torna automaticamente alla sua stazione base per ricaricarsi ed essere pronto per l'operazione successiva.

## Quanto deve durare l'operazione di taglio dell'erba del prato?

La durata del taglio dipende dalla stagione e dalle dimensioni del prato. Nella stagione di massima crescita dell'erba consigliamo la seguente durata di taglio settimanale.

<b>Dimensioni prato</b>	<b>Durata di taglio settimanale consigliata</b>
Fino a 50 m <sup>2</sup>	2 ore
50 - 100 m <sup>2</sup>	4 ore
100 - 150 m <sup>2</sup>	6 ore
150 - 200 m <sup>2</sup>	9 ore (non applicabile ai modelli per prati di dimensioni inferiori a 200 m <sup>2</sup> )



### SUGGERIMENTI

Per un prato dall'aspetto ottimale, consigliamo di distribuire gli orari di taglio uniformemente sul maggior numero di giorni della settimana possibile.

## **3** Opzioni aggiuntive con l'app mobile

**(non applicabile ai modelli per prati di dimensioni inferiori a 200 m<sup>2</sup>)**

---

Il tagliaerba è un prodotto connesso intelligente. Esso dispone di un dispositivo Bluetooth LE (Low Energy) incorporato che consente di controllare il tagliaerba dallo smartphone.

Un'app mobile complementare gratuita vi consentirà di utilizzare il tagliaerba in un modo completamente diverso!

Potete scaricare l'app dal Google Play Store (Android) o dall'Apple AppStore (iOS).

Oltre a un'esperienza coinvolgente, essa mette a disposizione opzioni e funzionalità aggiuntive per il vostro tagliaerba piccolo e intelligente:

- **Impostazione del programma di taglio automatico**
- Attivazione della protezione antifurto
- Definizione di punti di partenza aggiuntivi
- Controllo remoto con taglio manuale
- Diagnostica remota mediante una stazione di servizio

# 4

## Manutenzione del tagliaerba

### Manutenzione periodica



#### ATTENZIONE

Pericoli di gravi lesioni e danni!

Spegnete sempre il tagliaerba prima di sollevarlo. Le lame sono molto affilate. Ciò può causare severe ferite o lacerazioni. Utilizzare robusti guanti da lavoro per ispezionare o mantenere le lame. Non usate MAI una lama danneggiata o rotta. Non affilate MAI una lama a mano.

#### Una volta al mese:

- Ispezionate la parte inferiore del tagliaerba. Pulite se necessario. Raschiate con attenzione l'erba tagliata (utilizzando un bastoncino o un oggetto simile) accumulata sotto il piano di taglio del tosaerba.
- Controllate il cavo perimetrale e aggiungete dei picchetti dove è allentato e non fissato saldamente al terreno. In caso di modifiche stagionali al prato, regolate il filo di conseguenza.
- Ispezionate la stazione base, rimuovendo il fango e i detriti affinché si agganci correttamente.

#### IMPORTANTE!

**NON usate mai acqua a pressione elevata per pulire il tagliaerba. I liquidi possono danneggiare i componenti. Usate solo un panno bagnato o umido passandolo sulla superficie per pulirla.**




Per permettere una migliore manutenzione, tenete il tagliaerba in buone condizioni. È consigliabile portare il tagliaerba presso un concessionario ufficiale per eseguire la manutenzione prima di riportarlo per l'inverno.

## Uso del dispositivo di disabilitazione


- Il dispositivo di disabilitazione impedisce l'utilizzo del tagliaerba quando esso è stato rimosso.
- Se il dispositivo di disabilitazione viene estratto, l'operazione in corso viene immediatamente interrotta, l'indicazione Lock lampeggia tre volte e il LED ON/OFF si spegne.
- Se si preme uno qualsiasi dei pulsanti del pannello comandi del tagliaerba, l'indicazione Lock lampeggia tre volte a indicare che il dispositivo di disabilitazione è stato estratto.
- Se la protezione antifurto è attivata, essa resterà attiva anche in caso di rimozione del dispositivo di disabilitazione.

## Sostituzione della lama


1. Spegnete il tagliaerba tenendo premuto il pulsante GO per 2 secondi.

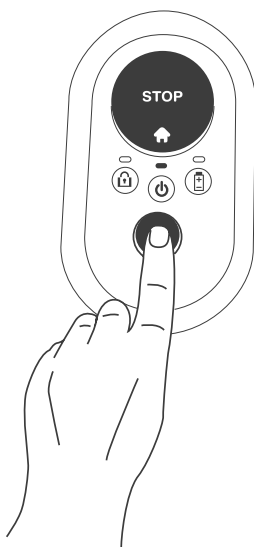

2. Rimuovete il dispositivo di disabilitazione.

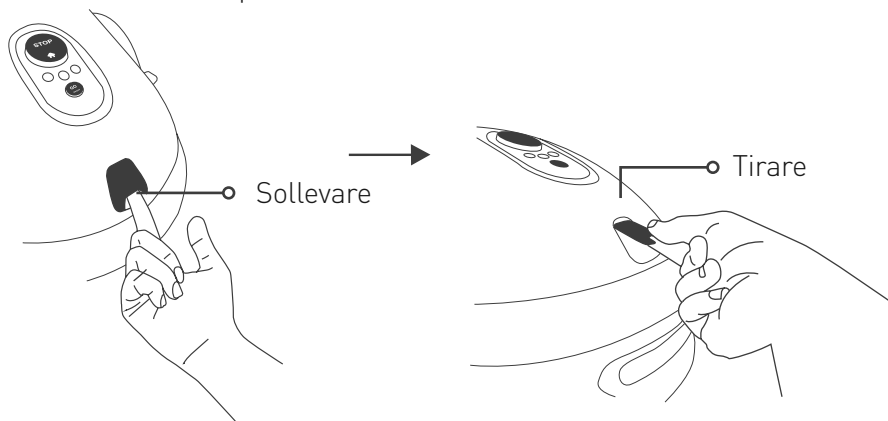

3. Indossate guanti per lavori pesanti e posizionate RoboTool sulla lama in modo tale che copra l'intera lama.

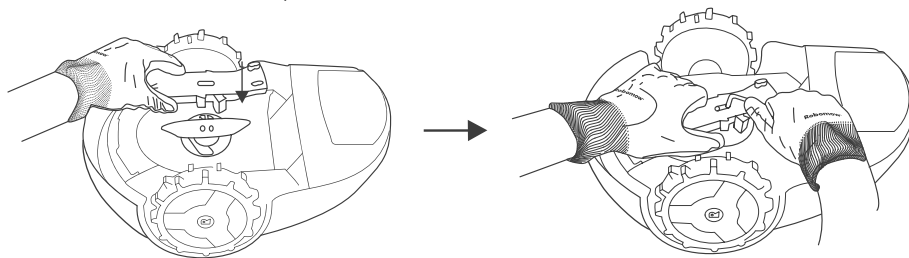

4. Usate l'apposita chiave a brugola (in dotazione con una lama sostitutiva) per svitare le viti tenendo premuta la lama con RoboTool.

5. Sostituite la lama con una nuova (N. parte MRK9100A/MRK9100W).

6. Assicuratevi di chiudere saldamente entrambe le viti.

## **Stoccaggio invernale**

### **Il tagliaerba**

- Ricaricate completamente il tagliaerba nella sua base
- Spegnetelo tenendo premuto il pulsante GO per 2 secondi
- Riponetelo all'asciutto a una temperatura ambiente superiore a 0°C.

### **Stazione base**

- Per una stazione base non è necessario lo stoccaggio invernale. Essa può essere lasciata sul prato durante il periodo invernale.
- Durante l'inverno è consigliabile scollegare l'alimentatore dalla rete elettrica.

### **Manutenzione invernale**

- Per permettere una migliore manutenzione, tenete il tagliaerba in buone condizioni. È consigliabile portare il tagliaerba presso un concessionario ufficiale per eseguire la manutenzione prima di riportarlo per l'inverno.
- La manutenzione invernale include operazioni come la pulizia delle parti del tagliaerba e del piano lame, ricerca di parti usurate e loro sostituzione se necessario (come le lame, le ruote motrici ed altre parti in movimento), test delle funzioni del tagliaerba e dei componenti di sicurezza, controllo della batteria, caricamento dell'ultima versione di software, comprese le nuove funzioni aggiunte.

## Sostituzione della batteria

1. Assicuratevi che il tagliaerba non si trovi nella stazione base.
2. Spegnete il tagliaerba tenendo premuto il pulsante GO per 2 secondi.
3. Rimuovete il dispositivo di disabilitazione.
4. Assicuratevi che venga utilizzata solo una batteria sostitutiva di tipo corretto (N. parte MRK9101A).
5. Attenzione! Non utilizzate una batteria non ricaricabile.
6. Per l'orientamento della batteria relativamente alla polarità e al metodo di sostituzione, fate riferimento alle istruzioni fornite con la batteria sostitutiva oppure rivolgetevi al nostro centro assistenza online.
7. Per istruzioni su come gestire una batteria che perde liquido, consultate la sezione "Batteria" nelle istruzioni per la sicurezza.
8. Protezione ambientale:
  - a. Prima di smaltirla, rimuovete la batteria dall'apparecchio.
  - b. La batteria va smaltita in condizioni di sicurezza.
  - c. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento, consultate la sezione "Termine dell'uso del prodotto" nelle istruzioni per la sicurezza.

# 5

## Soluzione dei problemi

### Semplici passi per la soluzione dei problemi

In caso di errore, l'indicazione On/Off sul pannello del tagliaerba si accende in rosso. Premete un pulsante qualsiasi per cercare un'indicazione audio opzionale del guasto. La tabella seguente indicherà l'azione corrispondente da eseguire.

N. di segnali acustici	Indicazione ON-OFF	Significato	Azione correttiva
•	Rosso lampeggiante	Tagliaerba uscito all'esterno/ tagliaerba bloccato sul posto/ rilevato evento di sollevamento/ collegamento cavo errato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllate che il cavo perimetrale non sia troppo vicino al bordo o su un'area inclinata.</li> <li>• Spostate il tagliaerba all'interno del prato o lontano da questa posizione particolare e ripetete l'operazione.</li> <li>• Controllate le cunette di terra. Riempite con terriccio e livellate.</li> <li>• Scambiate i collegamenti del cavo nella testa della stazione base</li> </ul>
••	Rosso lampeggiante	Controllate il surriscaldamento della lama/del motore di taglio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimuovete il dispositivo di disabilitazione e verificate se materiali estranei o detriti impediscono la rotazione della lama.</li> <li>• Aumentate l'altezza di taglio.</li> </ul>



<b>N. di segnali acustici</b>	<b>Indicazione ON-OFF</b>	<b>Significato</b>	<b>Azione correttiva</b>
• • •	Rosso lampeggiante	Segnale filo assente / in attesa del segnale / filo tagliato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllate che l'alimentatore sia collegato alla presa di corrente.</li> <li>• Controllate il collegamento dell'alimentatore e del cavo perimetrale alla stazione base.</li> <li>• Controllate l'indicazione presente sulla stazione base. Se il cavo è tagliato, riparate con gli appositi connettori.</li> </ul>
• • • •	Rosso lampeggiante	Controllate le ruote motrici/il surriscaldamento del motore di trazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllate le ruote motrici e rimuovete l'erba o gli altri oggetti.</li> </ul>
Nessuna	Rosso lampeggiante (due LED)	Alimentazione assente / problema di ricarica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllate che l'alimentatore sia collegato alla presa di corrente.</li> <li>• Verificate il corretto collegamento dell'alimentatore alla stazione base.</li> <li>• Pulite i piedini di ricarica.</li> </ul>
Nessuna	Rosso fisso	Altri guasti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllate l'app mobile* o chiamate l'assistenza.</li> </ul>

(\*) Tutti i guasti e le azioni correttive corrispondenti sono comunicati e descritti anche nell'app. Questa funzionalità non è disponibile per i modelli venduti negli Stati Uniti.

## Indicazioni speciali

<b>Indicazione</b>	<b>Significato</b>
Segnali acustici periodici + LED ON/OFF rosso	Il tagliaerba è stato sollevato o inclinato.
Suono di errore + LED della batteria lampeggia in rosso due volte	Tentativo di taglio mentre la batteria è scarica. È necessario ricaricare prima la batteria.
Suono di errore + LED di blocco lampeggia due volte	Tentativo di taglio mentre la protezione bambini è attivata. Premete contemporaneamente i pulsanti GO e STOP per rilasciare temporaneamente la protezione bambini. Ora premete GO una o due volte per iniziare a tagliare.
Suono di errore + LED di blocco lampeggia tre volte	Tentativo di taglio mentre la protezione antifurto è attivata. Sbloccate prima il tagliaerba con un dispositivo mobile registrato.
Quando il pulsante GO viene premuto, il LED ON/OFF e il LED della batteria lampeggiano insieme in rosso	La tensione della batteria è troppo bassa per accendere il tagliaerba. È necessario continuare a caricare.
Il LED di blocco lampeggia tre volte mentre il LED ON/OFF è disattivato	Il dispositivo di disabilitazione è stato rimosso. Inserite il dispositivo di disabilitazione per azionare il tagliaerba.

## Riavvio del tagliaerba

Se, per qualche motivo, dovesse essere necessario riavviare il tagliaerba, spengnetelo e riaccendetelo semplicemente.

## Ridefinizione delle impostazioni predefinite del tagliaerba.

Quando è necessario ripristinare il tagliaerba sulle impostazioni predefinite di fabbrica è possibile farlo tenendo premuto il pulsante GO per più di 10 secondi (fino a quando non si sente un segnale acustico lungo e tutti i LED non iniziano a lampeggiare) mentre il tagliaerba è spento.

## **6 Domande frequenti (FAQ)**

### **? Il tagliaerba non si aggancia correttamente e a volte non si inserisce nei contatti della stazione base**

L'ingresso alla stazione base non è in piano. Aggiungete del terriccio per livellare il prato attorno alla stazione base e permettere un ingresso senza intoppi. Assicuratevi che il cavo perimetrale sia posato in base alle istruzioni di installazione fornite sul modello di installazione in dotazione. Assicuratevi che la stazione base sia posizionata su un terreno relativamente piano.

### **? Scarsa qualità del taglio**

La lama potrebbe non essere affilata. Rimuovete il dispositivo di disabilitazione. Indossate guanti per lavori pesanti e ispezionate la lama. Se necessario, sostituirla. Evitate di tagliare erba bagnata. Per un taglio ottimale, mettete in funzione il tagliaerba quando l'erba è asciutta. È consigliabile non tagliare nelle prime ore del mattino.

### **? Taglio a chiazze e non uniforme**

La durata attuale dei tagli non è sufficiente. Aumentate il tempo di taglio del prato del tagliaerba. Per una copertura più uniforme, definite altri punti di partenza (non applicabile ai modelli per prati di dimensioni inferiori a 200 m<sup>2</sup>)

### **? Il tagliaerba non parte dalla base per un lungo periodo di tempo (non applicabile ai modelli per prati di dimensioni inferiori a 200 m<sup>2</sup>)**

Toccate e tenete premuto il pulsante Home nell'app per 3 secondi mentre il tagliaerba si trova nella stazione base. Sarà visualizzato il motivo della mancata partenza.



**Il tagliaerba funziona nei tempi sbagliati (non applicabile ai modelli per prati di dimensioni inferiori a 200 m<sup>2</sup>)**

Verificate che l'ora impostata nel tagliaerba sia corretta. L'ora del tagliaerba viene sincronizzata automaticamente quando esso si connette a un dispositivo mobile.



**Il tagliaerba salta troppo spesso sul bordo rigido del prato**

Spostate il cavo perimetrale in modo tale che venga a trovarsi a una distanza di 45 cm dal bordo rigido (come una recinzione) nel bordo del prato.




**Il tagliaerba è molto rumoroso**

La lama potrebbe essere danneggiata o sbilanciata. Controllate che il prato sia libero da rami, sassi o altri oggetti che possono danneggiare le lame. Se necessario, sostituite la lama.

## **Appendice A**


### **Opzioni di installazione aggiuntive**

1. **Installazione** nell'angolo interno.

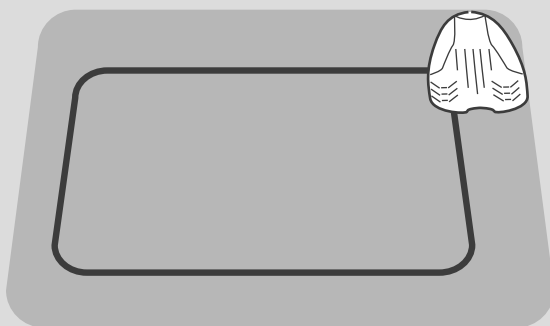

**Per ulteriori informazioni, fate riferimento al nostro centro assistenza online.**

2. **Installazione** nell'angolo esterno.

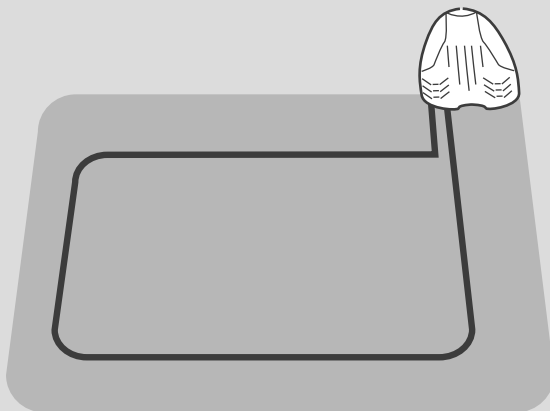

**Per ulteriori informazioni, fate riferimento al nostro centro assistenza online.**

*Richiede  
di configurare i  
punti di partenza  
tramite l'app (non  
applicabile per i  
modelli per meno di  
200 m<sup>2</sup>)*


## **Appendice B**

### **Arete secondarie**

#### **Arete secondarie collegate**


Se il prato è caratterizzato da aree aggiuntive collegate da un passaggio e il tagliaerba è in grado di attraversarlo, tenete presenti le seguenti regole:

- La distanza minima tra i cavi del passaggio dovrebbe essere di 15 cm
- La larghezza minima del passaggio dovrebbe essere di 57 cm

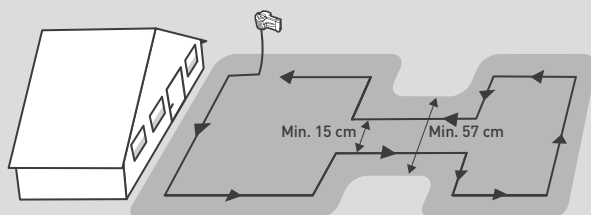

#### **Arete secondarie separate**

Se il prato presenta delle aree completamente separate (da una staccionata, da un marciapiede, da un sentiero, ecc.) è possibile estendere il cavo perimetrale per coprirle, come mostrato nell'illustrazione seguente.

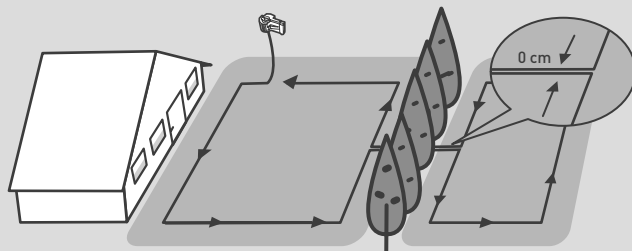

## Appendice C

### Concetti di base sul funzionamento


Cosa fare	Come farlo
Accendere/spegnere	Tenete premuto  per 2 secondi
Avviare la normale operazione di taglio (fino a 2 ore)	Premete  una volta
Avviare l'operazione di taglio <b>breve</b> (60 min)	Premete  due volte
Mandare il tagliaerba alla stazione base	Premete  quando il tagliaerba è inattivo


### Indicazioni comuni:

**Verde lampeggiante:** il tagliaerba si sta ricaricando nella stazione base.

**Rosso lampeggiante:** si è verificato un guasto; passate alla sezione "Soluzione dei problemi" di questa guida oppure connettetevi con l'app mobile per ottenere ulteriori informazioni.

**Rosso lampeggiante velocemente:** il cavo perimetrale è tagliato. Controllate il collegamento del cavo perimetrale alla stazione base. Per informazioni su come individuare il punto di rottura del cavo, chiamate il nostro centro assistenza online.

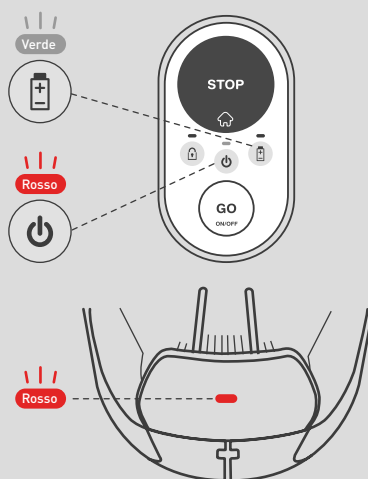

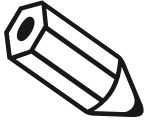

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---