

2 Posez le câble

Posez le câble périphérique (« mur virtuel ») délimitant la zone de travail de la tondeuse.



CONSEILS


- Placez le carton de la tondeuse à portée de main.
- Avant de commencer le câblage, utilisez votre ancienne tondeuse pour couper une dernière fois l'herbe à une hauteur maximale de 6 cm. L'insertion des piquets sera plus facile et contribuera à éviter que la tondeuse ne coupe le câble.




OUTILLAGE REQUIS



Marteau




Pince




Pince coupante


A. Familiarisez-vous avec les distances du câble

Utilisez la RoboRègle pour déterminer la distance à respecter entre le câble périphérique et la bordure de la pelouse.






Si le bord est relativement plat, posez le câble à une distance **II** du bord.

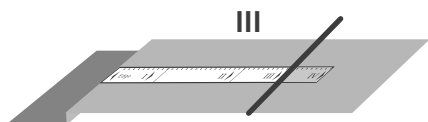

Si le bord est en dénivelé, définissez une distance de **III** à l'aide de la RoboRègle.

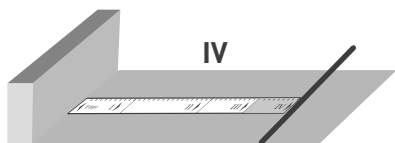


Lorsque la pelouse est bordée par un mur, utilisez la distance **IV** de la RoboRègle.




Laissez au moins 1,2 m si la pelouse est bordée par de l'eau.

B. Prenez un bon départ

- Tirez le câble repéré par « A » de la bobine de câble périphérique
- Réservez une longueur de câble de 20 cm

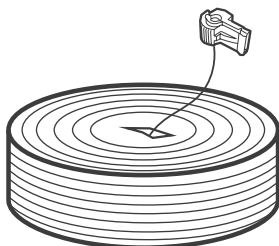

- Ensuite, fixez-le au sol à l'endroit où vous pensez installer la station


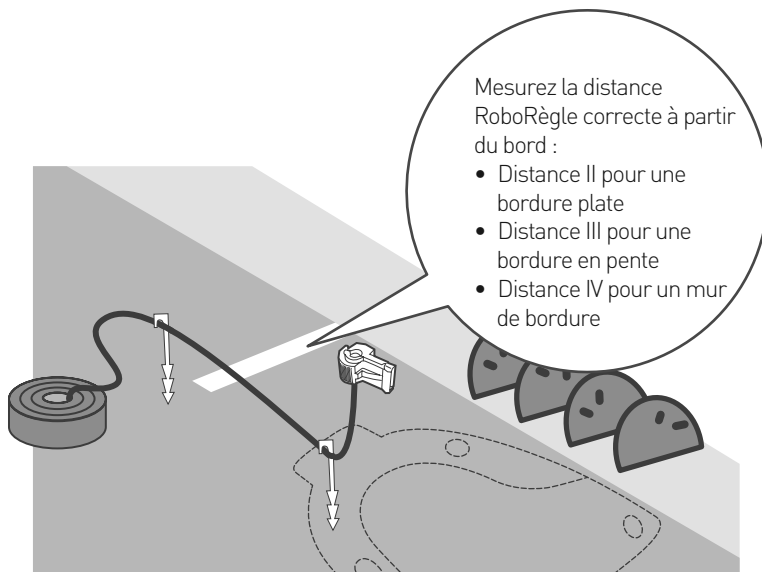




PENTES


Pentes en bordure

CONSEIL Pour vous assurer que la tondeuse ne glissera pas de la pelouse, en particulier si l'herbe est mouillée, le câble périphérique doit être positionné de manière à exclure toute pente le long de la pelouse présentant une inclinaison supérieure à 10 % (10 cm d'augmentation par mètre).

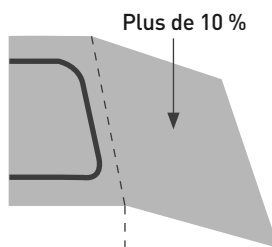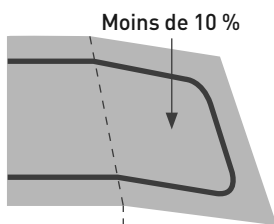

Pentes dans la pelouse

Votre tondeuse peut tondre des zones à l'intérieur de la pelouse avec une pente allant jusqu'à 15 % (15 cm d'augmentation par mètre).

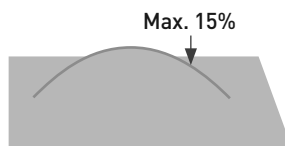

Bravo ! Il s'agissait de la partie la plus compliquée de l'installation du câble.
Continuons...



C. Continuez de poser le câble



Commencez à dérouler le câble dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à partir de l'emplacement de la station.

Posez le câble de manière lâche le long du périmètre pendant que vous vous déplacez le long de la bordure de la pelouse.


- Le câble périphérique est maintenu au sol par les piquets fournis avec le produit.
- Tirez bien sur le câble tout en enfonçant bien les piquets dans le sol.
- Prenez soin de ne pas endommager d'éventuelles canalisations.
- Placez les piquets toutes les quelques dizaines de centimètres.
- Si nécessaire, ajoutez des piquets pour fixer le câble au plus près du sol, afin d'éviter qu'il ne soit endommagé par la tondeuse.

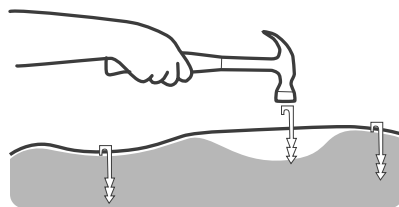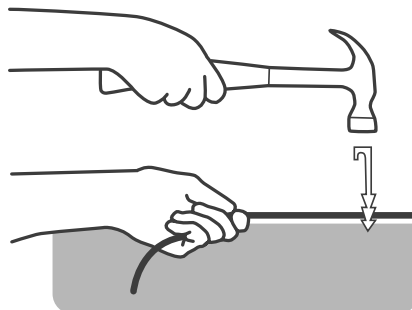

D. Protégez les obstacles


Obstacles solides

Les obstacles verticaux, rigides et de plus de 15 cm de haut, tels qu'arbustes ou poteaux de téléphone, ne nécessitent pas de câble périphérique. En les rencontrant, la tondeuse fera demi-tour.

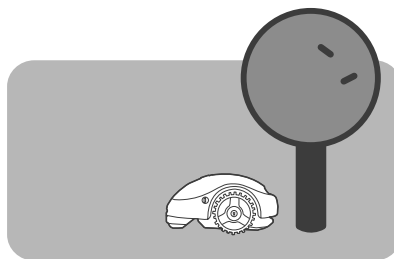

Obstacles souples

Les massifs de fleurs, bassins, petits arbres et autres obstacles doivent être protégés en créant des îlots périphériques.

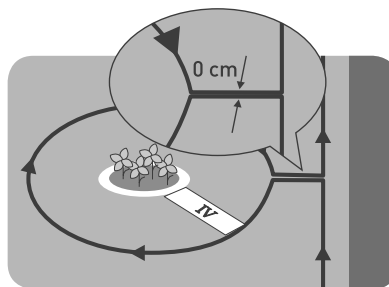


Positionnez le câble périphérique dans le SENS HORAIRE autour de l'obstacle, sinon la tondeuse pénétrera dans l'îlot périphérique ou ne pourra pas tondre correctement la zone qui l'entoure.




E. Et si vous avez des zones secondaires ?

Si votre pelouse possède des zones secondaires comme indiqué ci-dessous, consultez l'Annexe B.

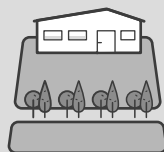


OU

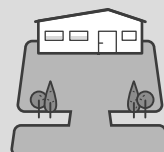


F. Terminez l'installation du câble


- Acheminez le câble jusqu'à la station, jusqu'à ce que les deux extrémités se rencontrent

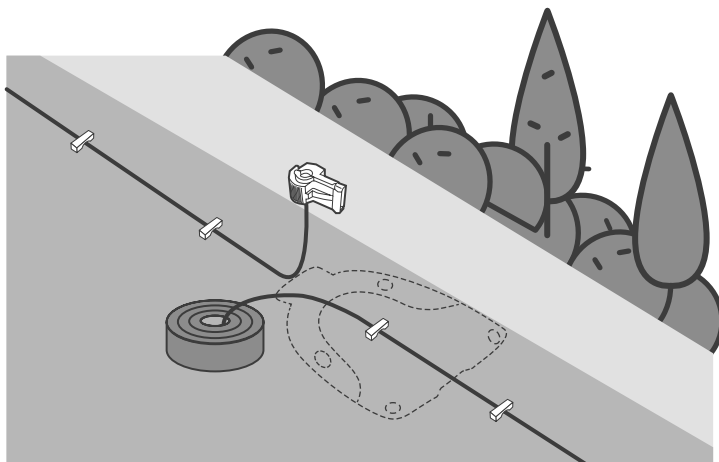


- Positionnez le dernier piquet très près du premier

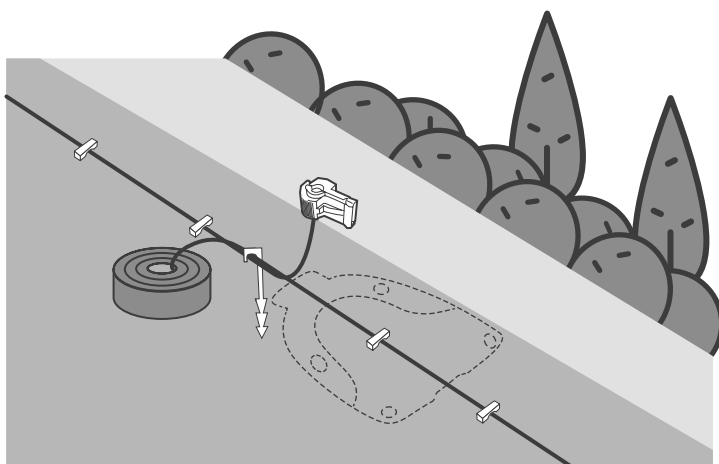

- Placez un des connecteurs de câble fourni sur la seconde extrémité de câble
- Utilisez la pince pour refermer le connecteur et une pince coupante pour couper le câble en surplus
- Faites en sorte que les deux extrémités de câble soient de la même longueur

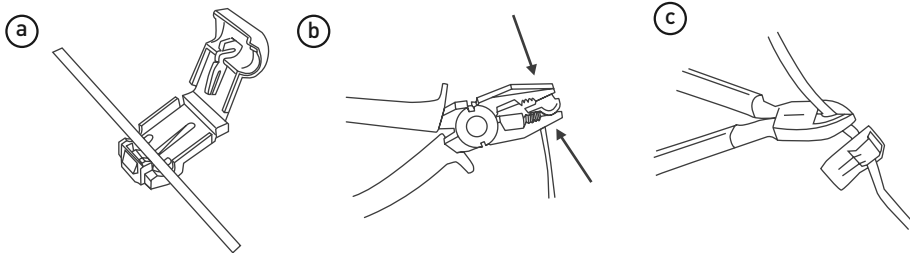


- Ne laissez pas traîner de câble enroulé

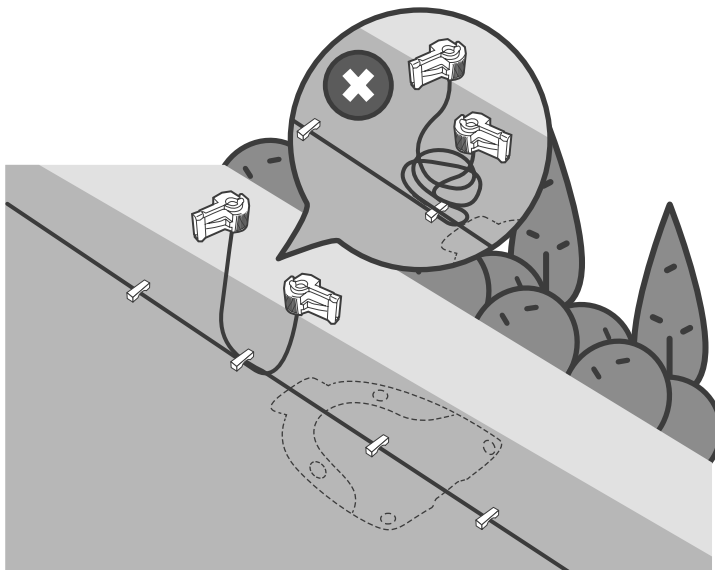


3 Paramétrez la base

- Positionnez la station à l'emplacement prévu
- Alignez le centre de la station sur le câble

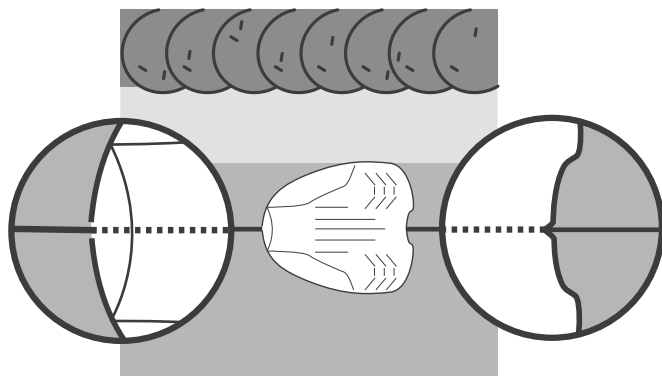


- Fixez la base au sol à l'aide des 4 piquets métalliques fournis

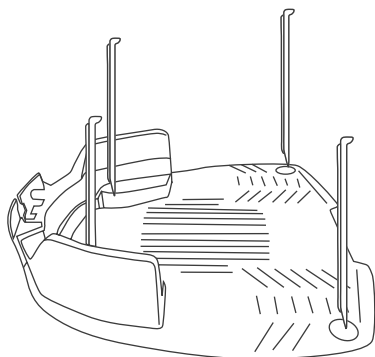

Prenez soin de ne pas endommager de canalisation d'eau en enfonçant les piquets avec le marteau.


4 Procédez au raccordement électrique

1. Connectez l'extrémité du câble marquée A à la borne A et l'autre extrémité à la borne B de la tête de la station.
2. Raccordez également le connecteur d'alimentation à la tête de la station.

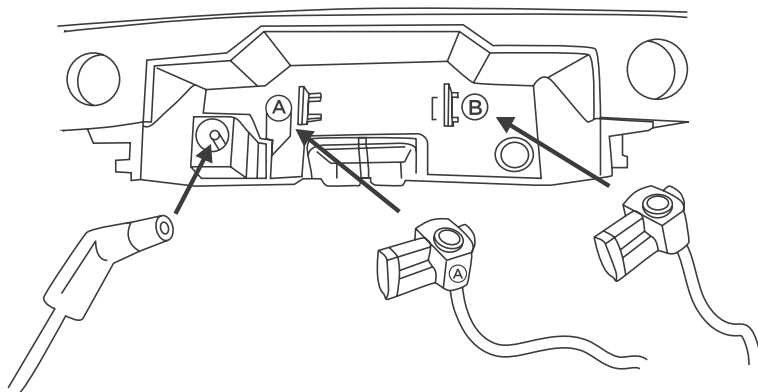


3. Notez les repères de positionnement de la tête de la station


Repères de positionnement de la tête de la station

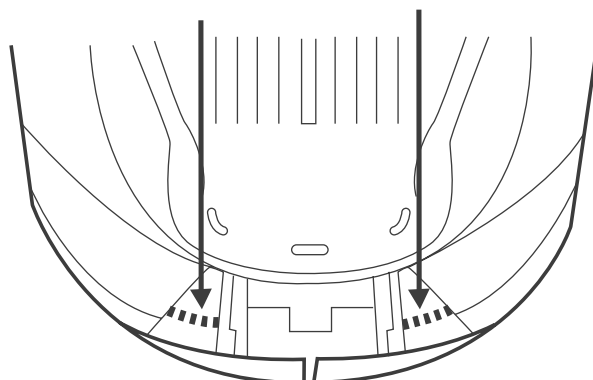

4. Positionnez la tête sur la station et alignez-la avec les repères, comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

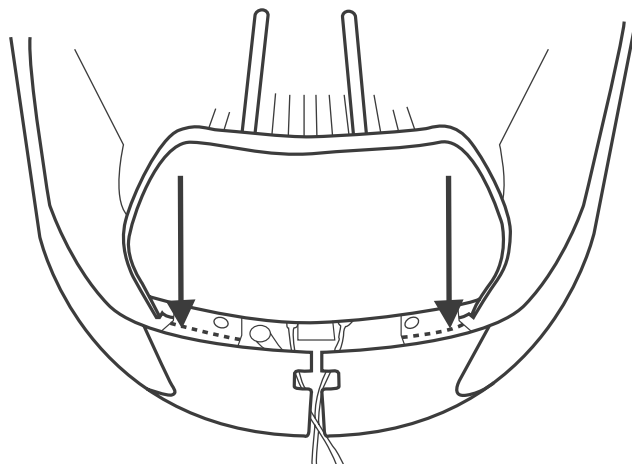



5. Faites coulisser la tête jusqu'au fond.
Aidez-vous des glissières et de la fente permettant de faire passer les câbles.

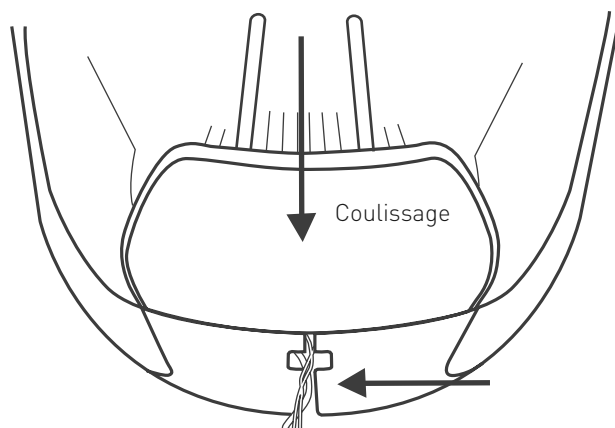




CONSEIL

Si pour une raison ou pour une autre vous avez besoin de retirer la tête de la station de base, relevez le levier (A) et poussez-le vers l'intérieur de la base.

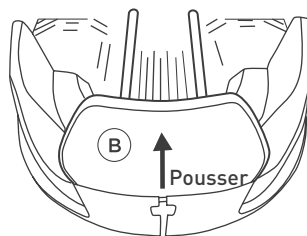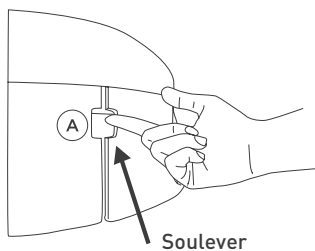


6. Insérez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise.

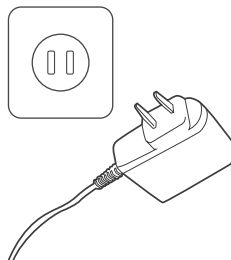


Retirez le cordon d'alimentation de la zone de tonte (pour éviter que la tondeuse ne l'endommage) et fixez-le solidement au sol (pour éviter de trébucher).

5 C'EST PARTI !

- Positionnez la tondeuse au centre de votre pelouse
- Appuyez sur GO pendant 2 secondes pour la mettre sous tension
- À présent, appuyez une fois sur STOP / 🏠 pour envoyer la tondeuse à la station.

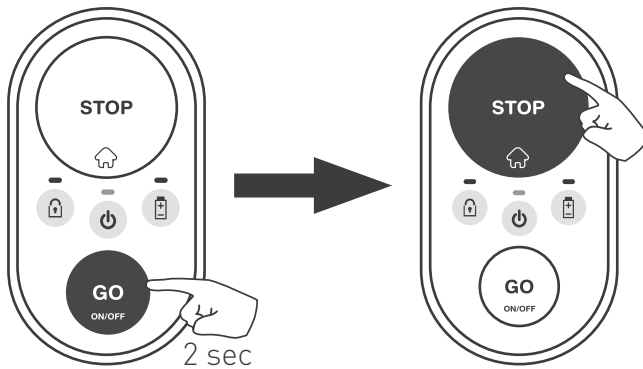

- La tondeuse commence à se déplacer vers le bord de la pelouse pour localiser le câble périphérique. Lorsqu'elle l'atteint, elle le suit jusqu'à la station et se range pour se charger.

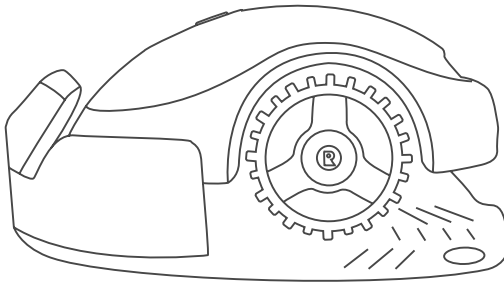

Votre tondeuse est extrêmement simple à utiliser ! Pour connaître les commandes de base et résoudre un problème, consultez la section « Présentation rapide ».

Votre tondeuse est prête !

Bravo !

***À présent reposez-vous et
laissez votre tondeuse faire
tout le travail.***

Présentation rapide


- ① **Apprenez à connaître votre tondeuse**
- ② **Commande par bouton unique**
- ③ **Options supplémentaires accessibles via l'appli mobile**
- ④ **Entretien de votre tondeuse**
- ⑤ **Dépannage**
- ⑥ **FAQ**

1


Apprenez à connaître votre tondeuse

Pour profiter totalement de votre tondeuse, familiarisez-vous avec ses différentes parties et ses messages. Comprendre son fonctionnement et son mode d'interaction contribuera à sa bonne utilisation.


Avant

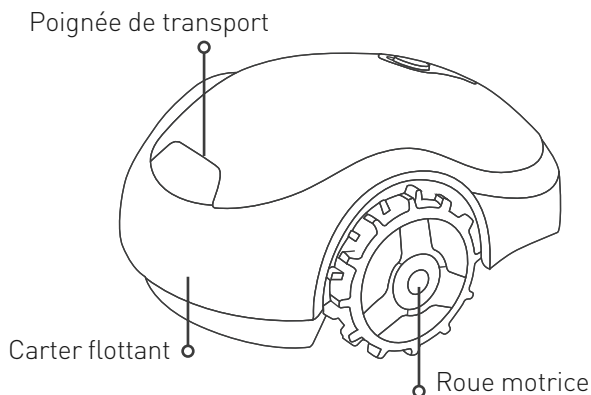

Arrière

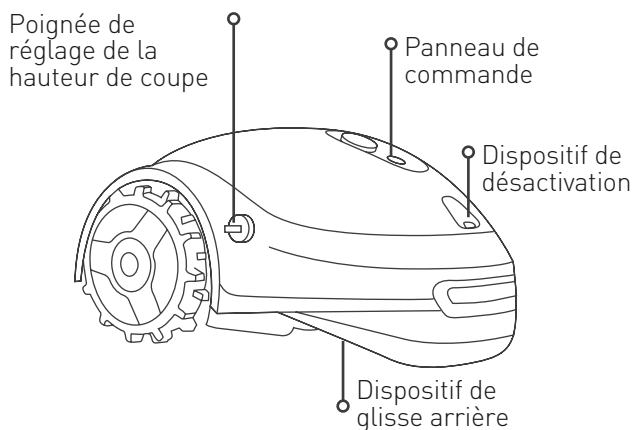

Face inférieure

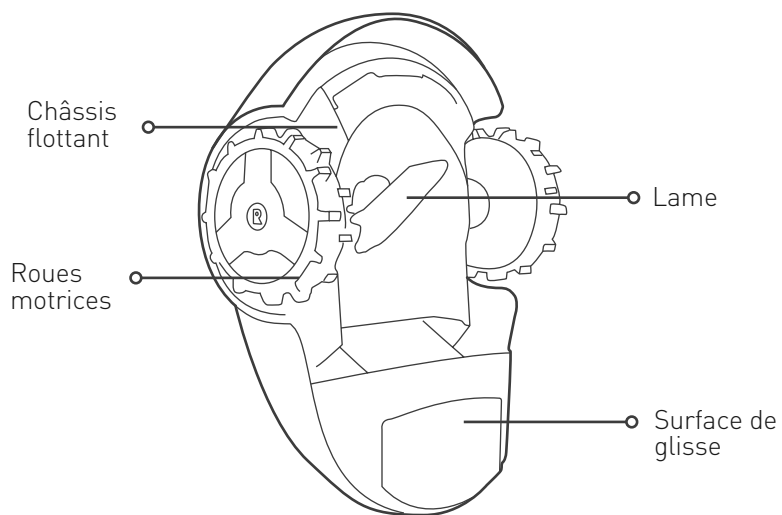

Panneau de commande

Verrouillage :

Orange fixe : protection enfant active

Orange clignotant : protection antivol active

ON-OFF :


Vert fixe : la tondeuse est sous tension / en cours d'utilisation

Vert clignotant : la tondeuse est en train de revenir à la station ou à un point de départ


Vert clignotant rapide (avec sons) : la tondeuse quitte la station

Vert clignotant lent : la tondeuse est en veille

Rouge clignotant / rouge fixe : la tondeuse a un problème (voir section Dépannage)

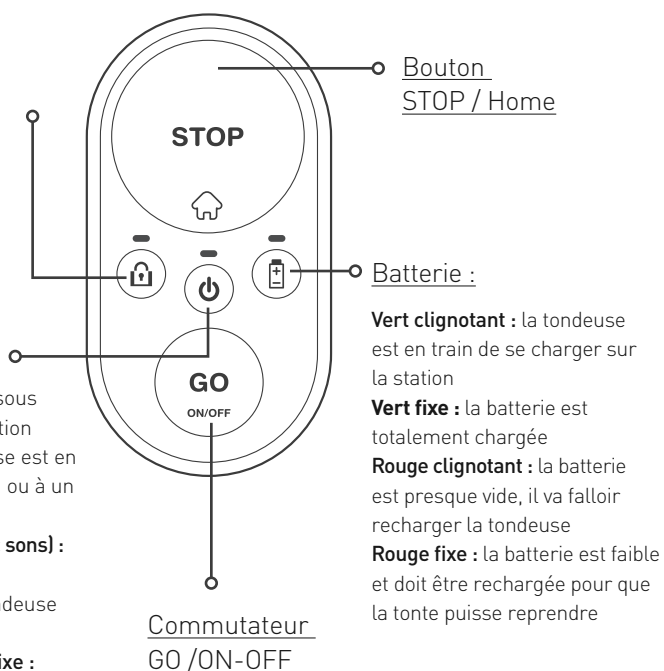

Station de base

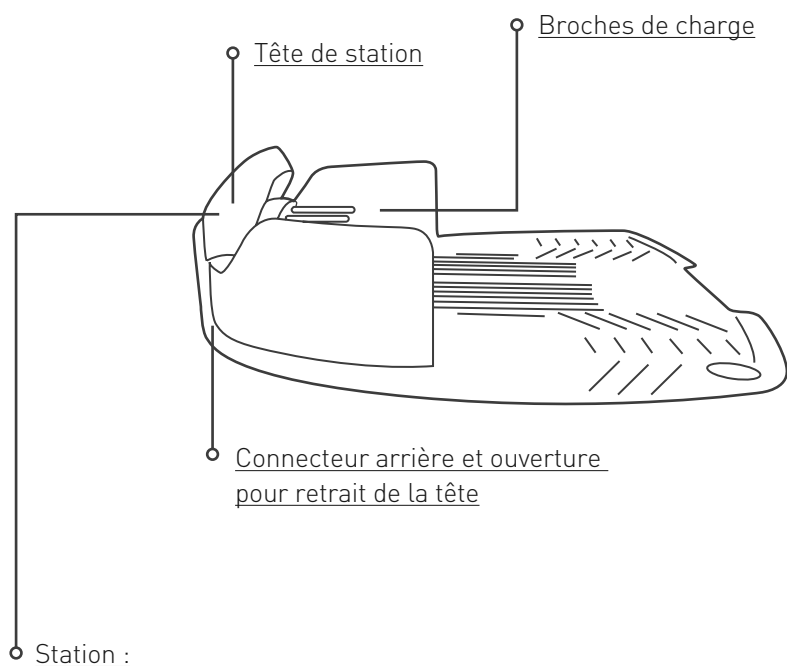

Vert fixe : le signal du câble périphérique est OK ; la tondeuse est sur la base

Vert clignotant : le signal du câble périphérique est OK ; la tondeuse est hors de la base

Rouge clignotant rapide : le câble périphérique est endommagé ou débranché

Rouge clignotant lent : connexion du câble périphérique de mauvaise qualité ou câble trop long

Rouge fixe : alimentation défectueuse

2 Commande par bouton unique

Avant de commencer




AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT !

Ne laissez pas la tondeuse fonctionner sans surveillance s'il y a des animaux domestiques, des enfants ou des personnes à proximité.

N'effectuez jamais une tonte lorsque des personnes (en particulier des enfants) ou des animaux domestiques, sont à proximité.

- Retirez les pièces, branches ou autre objets indésirables de la pelouse avant d'utiliser la tondeuse.
- Réglez la hauteur de tonte sur le niveau souhaité. Nous vous conseillons de régler la hauteur de tonte sur le niveau maximum lors de la première tonte ou au début de la saison puis de la diminuer progressivement jusqu'au niveau souhaité.

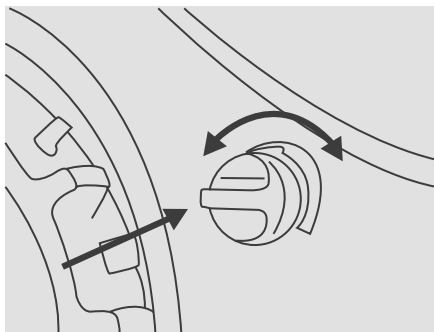

Pour régler la hauteur de tonte, poussez et tournez la poignée de réglage dans le sens souhaité :

- I indique la hauteur de tonte la plus faible (15 mm)
- IIII indique la hauteur de tonte la plus élevée (45 mm)




CONSEIL

- Votre tondeuse est conçue pour une coupe fréquente à la hauteur souhaitée
- Avant de l'utiliser pour la première fois, assurez-vous que l'herbe fait au maximum 60 mm de haut

Mise sous tension

Pour allumer la tondeuse, maintenez le bouton ON/OFF appuyé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant ON/OFF s'éclaire. Lorsque vous devez éteindre la tondeuse, il vous suffit de maintenir le bouton ON/OFF appuyé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant ON/OFF s'éteigne.

Remarque : si l'antivol est activé (ne concerne pas les modèles destinés aux pelouses de moins de 200 m²), vous devrez déverrouiller votre tondeuse via l'appli mobile avant de pouvoir l'éteindre.

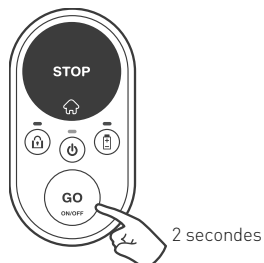


Activation de la sécurité enfant

La sécurité enfant empêche toute utilisation accidentelle de la tondeuse par des enfants en bas âge. Lorsque la sécurité enfant est activée, la tondeuse demande une combinaison spéciale pour pouvoir lancer une opération de tonte ou revenir à sa base.

Pour activer la sécurité enfant, maintenez les touches GO + STOP appuyées simultanément pendant 6 secondes.


Pour désactiver la sécurité enfant, maintenez les touches GO + STOP appuyées simultanément pendant 6 secondes. Vous pouvez aussi activer et désactiver facilement la sécurité enfant au moyen de l'appli mobile (ne concerne pas les modèles pour pelouses de moins de 200 m²).

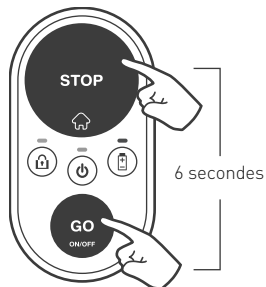


Démarrage d'une tonte

Pour commencer à tondre, rien de plus simple !


Pour démarrer une **tonte normale** (jusqu'à 2 heures de tonte continue), il vous suffit d'appuyer une fois sur la touche GO.

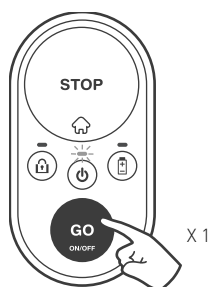

Si la durée de tonte est trop longue pour votre pelouse, vous pouvez lancer une tonte courte (jusqu'à 60 minutes) en appuyant deux fois sur la touche GO.

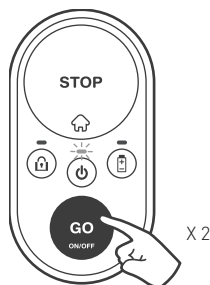

Lorsque la sécurité enfant est activée, vous devez indiquer une combinaison spéciale de touches pour pouvoir lancer une opération de tonte. Maintenez la touche STOP enfoncée et appuyez une fois sur GO pour retirer la sécurité enfant pendant 30 secondes. Le voyant de verrou s'éteint temporairement. Vous pouvez à présent démarrer une tonte de la façon indiquée ci-dessus. Dès que la tonte commence la sécurité enfant se réactive automatiquement.

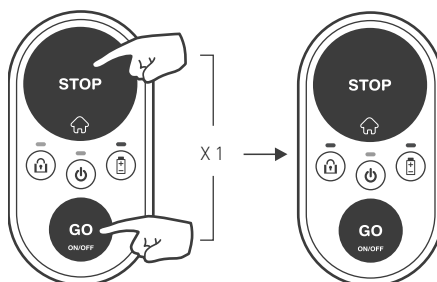

Interruption d'une opération

Pour arrêter une opération en cours, appuyez sur la touche STOP / ☰.

Envoi de la tondeuse à sa base

Pour envoyer la tondeuse à sa base, appuyez simplement sur la touche STOP / ☰ lorsque la tondeuse est sur la pelouse.

Si la sécurité enfant est activée, consultez la section « Démarrage d'une tonte » ci-dessus pour la désactiver temporairement. Ensuite, appuyez sur la touche STOP / ☰ pour envoyer la tondeuse à sa base. La sécurité enfant se réactivera automatiquement.

Charge automatique

Une fois la tonte terminée, la tondeuse retourne automatiquement à sa station pour se recharger de sorte à être prête pour la tonte suivante.

Combien de temps la tonte doit-elle durer pour votre pelouse ?

La durée de la tonte dépend de la saison et de la taille de la pelouse. Nous vous conseillons les temps de tonte suivants selon la taille de la pelouse en haute saison.

Taille de la pelouse	Temps de tonte hebdomadaire conseillé
Jusqu'à 50 m ²	2 heures
50 à 100 m ²	4 heures
100 à 150 m ²	6 heures
150 à 200 m ²	9 heures (ne concerne pas les modèles pour pelouses de moins de 200 m ²)



CONSEILS

Pour une pelouse impeccable, nous vous conseillons de répartir les temps de tonte de la manière égale sur le plus de jours possibles de la semaine.

3 Options supplémentaires accessibles via l'appli mobile

(Ne concerne pas les modèles pour pelouses de moins de 200 m²)

Votre tondeuse est un produit connecté intelligent. Elle intègre un appareil Bluetooth LE (Low Energy) qui vous permet de contrôler votre tondeuse depuis votre smartphone.

Une appli mobile gratuite complémentaire vous permettra d'utiliser votre tondeuse de manière totalement différente !

Vous pouvez télécharger l'appli depuis Google Play Store (Android) ou Apple AppStore (iOS).

Outre le fait qu'elle permet une utilisation totalement inédite de la tondeuse, cette appli apporte des options et capacités supplémentaires à votre tondeuse compacte et intelligente :

- **Paramétrage d'un programme de tonte automatique**
- Activation de l'antivol
- Définition de points de départ supplémentaires
- Contrôle à distance avec tonte manuelle
- Diagnostics à distance par un centre de réparation

4

Entretien de votre tondeuse

Entretien périodique



AVERTISSEMENT

Danger de blessure ou dommage grave

Éteignez toujours la tondeuse avant de la soulever. La lame est coupante. Elle peut provoquer de graves coupures ou lacérations. Toujours porter des gants anti-coupures lorsque vous travailler avec la lame. Ne jamais utiliser de lame endommagée ou cassée. Ne jamais aiguiser la lame manuellement.

Une fois par mois :

- Inspectez la face inférieure de la tondeuse. Nettoyez-la si nécessaire. Grattez prudemment les fragments d'herbe collectés sous le châssis de la tondeuse (avec un petit bâton ou l'équivalent).
- Vérifiez le câble périphérique et ajoutez des piquets aux endroits où il est lâche ou non solidement fixé au sol. En cas de changement dû à la saison au niveau de la pelouse, veillez à ajuster le câble.
- Inspectez la station, et retirez-en la boue et les débris afin que l'amarrage s'effectue correctement.

IMPORTANT !

N'utilisez JAMAIS de nettoyeur haute pression pour laver la tondeuse. Les liquides risquent d'endommager les composants. Utilisez seulement un tissu humidifié pour essuyer la surface.




Pour un meilleur entretien et pour garder la tondeuse en bon état, il est recommandé de la faire vérifier par un revendeur agréé avant l'entreposage d'hiver.

Utilisation du dispositif de désactivation


- Le retrait du dispositif de désactivation empêche toute utilisation de la tondeuse.
- Si le dispositif de désactivation est retiré, l'opération en cours est immédiatement interrompue, le voyant de verrou clignote trois fois et le voyant ON/OFF s'éteint.
- En cas d'actionnement d'un bouton du panneau de commande de la tondeuse, le voyant de verrou clignote trois fois pour indiquer que le dispositif de désactivation est manquant.
- Si l'antivol est activé, il le reste même si le dispositif de désactivation est retiré.

Remplacement de la lame


1. Éteignez la tondeuse en appuyant sur le bouton GO pendant 2 secondes.

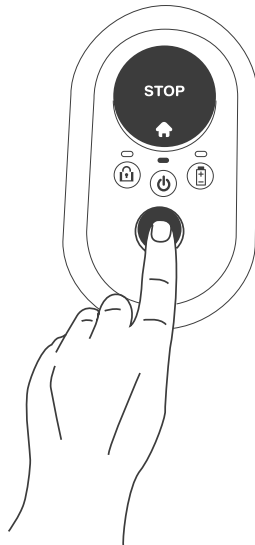

2. Retirez le dispositif de désactivation.

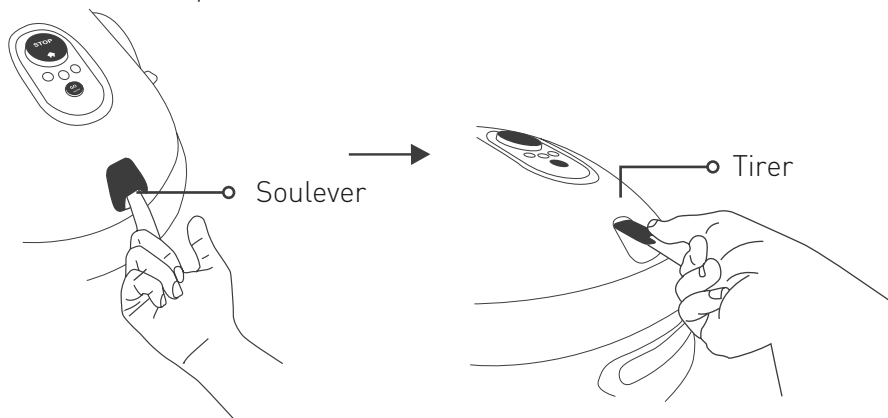

3. Mettez des gants anti-coupes et positionnez le RoboTool sur la lame de façon à ce qu'il la recouvre entièrement.

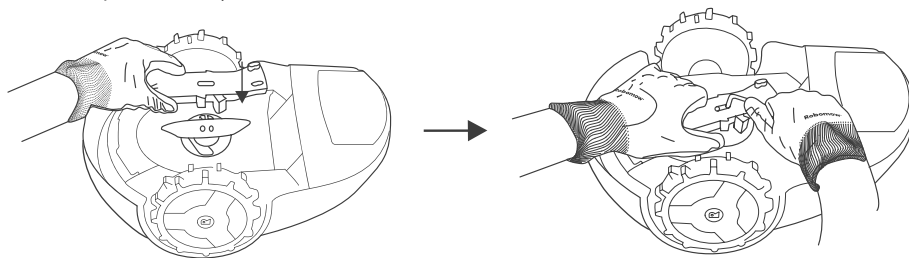

4. Utilisez la clé Allen fournie (fournie avec la lame de rechange) pour desserrer les vis tout en tenant la lame avec le RoboTool.

5. Remplacez la lame par une neuve (Référence MRK9100A/MRK9100W).

6. Assurez-vous de bien serrer les vis.

Entreposage d'hiver

La tondeuse

- Chargez totalement la tondeuse dans sa base
- Éteignez-la en appuyant sur le bouton GO pendant 2 secondes
- Entreposez-la à l'intérieur dans un endroit sec, à une température supérieure à 0°C.

Station de base

- La station n'a pas besoin d'être rangée pour l'hiver. Elle peut rester sur la pelouse pendant l'hiver.
- Il est conseillé de débrancher la prise de l'alimentation secteur pendant l'entreposage d'hiver.

Entretien d'hiver

- Pour un meilleur entretien et pour garder la tondeuse en bon état, il est recommandé de la faire vérifier par un revendeur agréé avant l'entreposage d'hiver.
- L'entretien d'hiver consiste à nettoyer les pièces de la tondeuse et le châssis, vérifier les pièces usées (telles que la lame, les roues, et autres pièces mobiles) et les remplacer si nécessaire, tester les fonctionnalités de la tondeuse et les composants de sécurité, vérifier la batterie et télécharger la dernière version du logiciel (qui peut ajouter de nouvelles fonctionnalités).

Remplacement de la batterie

1. Vérifiez que la tondeuse n'est pas dans la station de base.
2. Éteignez la tondeuse en appuyant sur le bouton GO pendant 2 secondes.
3. Retirez le dispositif de désactivation.
4. Utilisez uniquement une batterie de rechange de type adéquat (référence MRK9101A).
5. Avertissement ! N'utilisez pas de batterie non rechargeable.
6. Pour savoir comment orienter les pôles de la batterie et connaître la procédure de remplacement, consultez les instructions fournies avec la batterie de remplacement ou dans notre Centre d'aide en ligne.
7. Pour savoir comment procéder en cas de fuite de la batterie, consultez la section « Batteries » des instructions de sécurité fournies.
8. Protection de l'environnement :
 - a. Retirez la batterie de l'appareil avant de la mettre au rebut.
 - b. Vous devez la jeter en respectant les consignes de sécurité.
 - c. Pour des instructions supplémentaires sur la mise au rebut, consultez la section « Mise au rebut du produit » des instructions de sécurité fournies

5 Dépannage

Opérations simples de dépannage

En cas de problème, le voyant On/Off de la tondeuse s'éclaire en rouge. Appuyez sur n'importe quel bouton pour voir si cela déclenche un son signalant un problème. Le tableau ci-dessous indique l'opération correspondante à effectuer.

Nb de sons émis	Voyant ON-OFF	Signification	Action corrective
•	Rouge clignotant	Tondeuse hors de la zone / tondeuse bloquée sur place / levée détectée / connexion incorrecte	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le câble périphérique n'est pas trop près du bord ou sur une zone en pente.• Déplacez la tondeuse à l'intérieur de la pelouse ou à l'écart de cet emplacement particulier et recommencez l'opération.• Recherchez d'éventuels trous dans le sol. Bouchez ces zones avec de la terre ou aplanissez.• Échangez les câbles au niveau de la tête de la station
••	Rouge clignotant	Vérifiez la lame / surchauffe du moteur de tonte	<ul style="list-style-type: none">• Retirez le dispositif de désactivation et vérifiez sur la lame la présence de corps étrangers ou de débris empêchant leur rotation.• Augmentez la hauteur de coupe.

Nb de sons émis	Voyant ON-OFF	Signification	Action corrective
• • •	Rouge clignotant	Pas de signal / attend le signal / câble coupé	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que l'alimentation est branchée à la prise de courant. • Inspectez la connexion de l'alimentation et du câble périphérique à la station. • Consultez l'indication de la station. Si le câble est coupé, réparez-le à l'aide des connecteurs fournis.
• • • •	Rouge clignotant	Vérifier roues motrices / surchauffe du moteur de traction	<ul style="list-style-type: none"> • Examinez les roues et enlevez l'herbe et autres éléments.
Aucun	Rouge clignotant (deux voyants)	Pas d'alimentation / problème de charge	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que l'alimentation est branchée à la prise de courant. • Assurez-vous qu'il y ait une bonne connexion entre l'alimentation et la station de base. • Nettoyez les broches de charge.
Aucun	Rouge fixe	Autres erreurs	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez dans l'appli* mobile ou appelez le service.

(*) Toutes les erreurs et actions correctives correspondantes sont également communiquées et décrites dans l'appli. Cette fonctionnalité n'est pas disponible sur les modèles vendus aux États-Unis.

Indications spéciales

Indication	Signification
Sons intermittents + voyant ON/OFF LED rouge	La tondeuse a été soulevée ou inclinée.
Son d'erreur + le voyant Batterie clignote deux fois en rouge	Tentative de tonte alors que la batterie est faible. Commencez par recharger la batterie.
Son d'erreur + le voyant Verrou clignote deux fois	Tentative de tonte alors que la sécurité enfant est activée. Appuyez simultanément sur les touches GO et STOP pour désactiver temporairement la sécurité enfant. Ensuite, appuyez sur GO une ou deux fois pour démarrer la tonte.
Son d'erreur + le voyant Verrou clignote trois fois	Tentative de tonte alors que l'antivol est activé. Commencez par déverrouiller la tondeuse depuis un appareil mobile enregistré.
Les voyants ON/OFF et Batterie clignotent simultanément en rouge en cas de pression sur le bouton GO	La tension de la Batterie est trop faible pour pouvoir allumer la tondeuse. Vous devez continuer de charger la tondeuse.
Le voyant Verrou clignote trois fois tandis que le voyant ON/OFF est éteint	Le dispositif de désactivation est retiré. Insérez le dispositif de désactivation pour faire fonctionner la tondeuse.

Redémarrage de votre tondeuse

Si pour une raison ou pour une autre vous devez réinitialiser votre tondeuse, il suffit de l'éteindre et de la rallumer.

Rétablissement des paramètres usine

Lorsque vous devez rétablir les paramètres usine de la tondeuse, appuyez sur le bouton GO pendant plus de 10 secondes (jusqu'à ce qu'un son long soit émis et que tous les voyants commencent à clignoter) pendant que la tondeuse est mise hors tension.

6 Foire Aux Questions

? **La tondeuse ne s'amarre pas correctement et rate parfois les contacts de la station.**

L'entrée de la station n'est pas plate. Nivelez le sol de la pelouse autour de la station pour faciliter l'entrée. Posez le câble périphérique en suivant les instructions d'installation du modèle fourni. Assurez-vous de placer la station sur un sol relativement nivelé.

? **Tonte de mauvaise qualité**

La lame est peut-être émoussée. Retirez le dispositif de désactivation. Mettez des gants anti-coupures et inspectez la lame. Si nécessaire, remplacez-la. Évitez de tondre de l'herbe mouillée. Pour une meilleure coupe, utilisez votre tondeuse lorsque l'herbe est sèche. Il est conseillé de ne pas tondre durant les premières heures du matin.

? **Tonte irrégulière**

Le temps de tonte est insuffisant. Augmentez la durée de tonte de votre pelouse. Définissez des points de départ supplémentaires (ne concerne pas les modèles pour pelouses de moins de 200 m² pour obtenir une couverture plus uniforme.

? **La tondeuse ne quitte pas la base pendant une longue période (ne concerne pas les modèles pour pelouses de moins de 200 m²)**

Appuyez et maintenez le bouton Home gris de l'appli enfoncé pendant 3 secondes lorsque la tondeuse est dans la station. La raison par laquelle la tondeuse reste à la base s'affichera.



**La tondeuse ne fonctionne pas au bon moment
(ne concerne pas les modèles pour pelouses de moins
de 200 m²)**

Vérifier que l'heure de la tondeuse est paramétrée correctement. L'heure de la tondeuse est synchronisée automatiquement lorsqu'elle se connecte à un appareil mobile.



**La tondeuse cogne trop souvent contre une bordure rigide de
la pelouse**

Déplacez le câble périphérique à une distance de 45 cm de toute bordure rigide (telle qu'une barrière) de la pelouse.




La tondeuse est très bruyante

La lame est peut-être endommagée ou déséquilibrée. Vérifier que votre pelouse soit libre de branches, pierres ou autre objet qui pourrait endommager la lame. Remplacez la lame si nécessaire.

Annexe A


Possibilités d'installation supplémentaires

1. Installation interne en angle

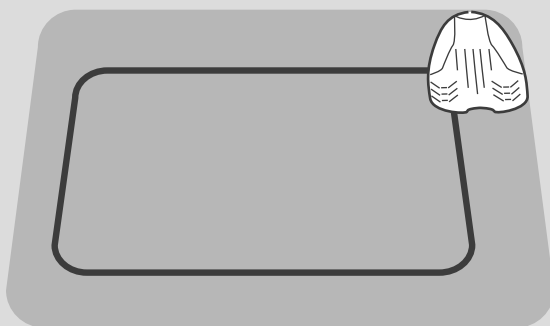

Pour plus
d'informations,
consultez le
Centre d'aide.

2. Installation externe en angle

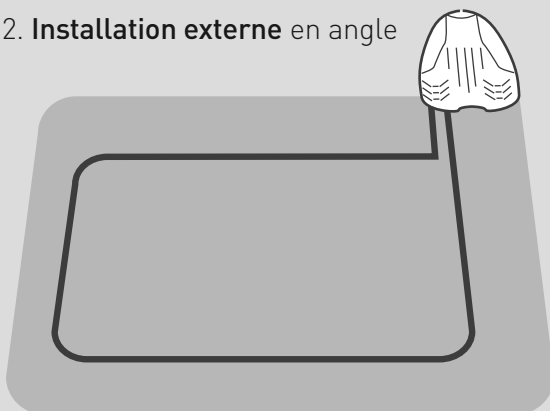

Pour plus
d'informations,
consultez le
Centre d'aide.

Exige de configurer des points de départ via l'appli (non applicable aux modèles pour pelouse de moins de 200 m²)


Annexe B

Zones secondaires

Zones secondaires liées


Si votre pelouse possède des zones supplémentaires reliées par un passage que la tondeuse peut emprunter, respectez les règles suivantes :

- Sur ce passage, les câbles doivent être espacés de 15 cm minimum
- La largeur minimale de ce passage est de 57 cm

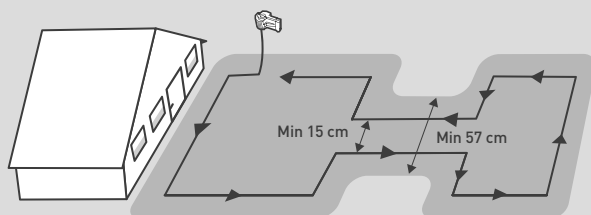

Zones secondaires séparées

Si votre pelouse possède des zones totalement séparées (par une clôture, un chemin, une allée, etc.), vous pouvez étendre le câble périphérique de façon à ce qu'il couvre ces zones secondaires, comme indiqué sur l'illustration.

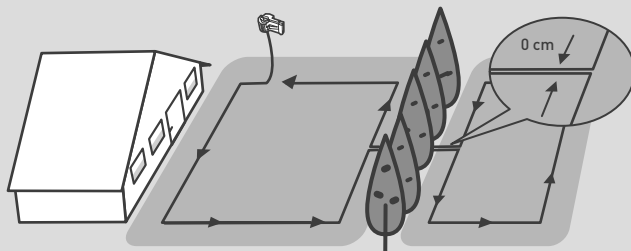

Annexe C

Opérations courantes

Opération	Mode opératoire
Interrupteur ON/OFF	Appuyez sur  pendant 2 secondes
Démarrer une tonte normale (jusqu'à 2 heures)	Appuyez sur  une fois
Démarrer une tonte courte (60 min)	Appuyez sur  deux fois
Envoyer la tondeuse à la station	Appuyez sur  lorsque la tondeuse est inactive

Indications courante :

Vert clignotant : la tondeuse est en train de se charger sur la station

Rouge clignotant : un problème s'est produit. Pour plus d'informations, consultez la section « Dépannage » de ce manuel ou connectez-vous avec l'appli mobile.

Rouge clignotant rapide : le câble périphérique est coupé. Vérifiez la connexion du câble périphérique à la station. Pour savoir comment trouver où le câble est coupé, consultez le Centre d'aide en ligne.

