































































































































































## Función antirrobo

La función antirrobo activa una alarma en caso de que se retire accidentalmente la cortadora de césped de su zona designada. Como opción predeterminada, la opción antirrobo está apagada. Para activar la opción antirrobo por primera vez:

Pulse **Configuración** durante 3 segundos. P001 se abrirá.

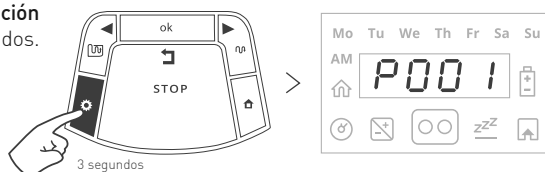

Para desplazarse al menú **P011**, utilice las flechas.

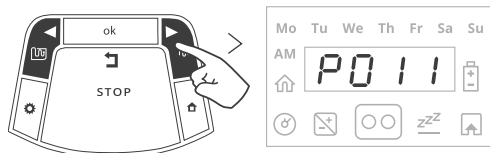


Pulse **OK**.

Seleccione ON.



Pulse **OK** para confirmar.


Elija un código PIN de cuatro cifras.

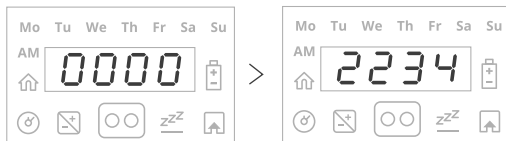



### CONSEJO

- Seleccione un número que pueda recordar.  
Haga la anotación en el lugar respectivo, al final de este manual.
- Si no hay actividad del usuario (como pulsar un botón o conexión a la aplicación móvil) durante 30 minutos, el sistema antirrobo bloquea automáticamente la cortadora de césped.
- Al activarse el sistema antirrobo, aparece 0000.  
Escriba el código de cuatro cifras para desactivar la característica de antirrobo.
- Si no se introduce el código, el mensaje cambia a U062 (La alarma pronto se activará). Introduzca el código, de lo contrario la alarma saltará.

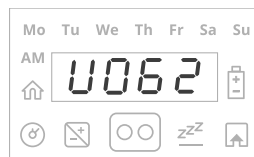



## 6 **Mantenimiento periódico**



### **ADVERTENCIA**

**¡Peligro de lesiones y daños graves!**

Apague siempre el interruptor de seguridad antes de levantar la cortadora de césped. La cuchilla está muy afilada y puede causar cortes o heridas graves. Al trabajar con las cuchillas o cerca de ellas, utilice siempre guantes fuertes de trabajo. NUNCA utilice una cuchilla dañada o rota. NUNCA afile la cuchilla a mano.

### **Una vez al mes:**

- Inspeccione la parte inferior de la cortadora de césped y límpiela si es necesario. Raspe cuidadosamente los restos de hierba recogida debajo de la plataforma de corte, mediante un palito o un objeto similar.
- Revise el cable perimetral ya añada estacas donde estén flojas y no sujetas al suelo. En caso de cambios estacionales en el césped, asegúrese de ajustar el cable según corresponda.
- Inspeccione la estación base y limpie el lodo y los escombros, para facilitar el atraque.



### **¡IMPORTANTE!**

**NUNCA use agua a alta presión para limpiar la cortadora de césped, ya que los líquidos pueden dañar los componentes. Después de raspar, basta con utilizar un paño húmedo o mojado para limpiar la superficie.**

Para posibilitar un mejor mantenimiento y conservar la cortadora de césped en buen estado, se recomienda llevarlo a un distribuidor autorizado para el servicio antes del almacenamiento de invierno.

# 7

## Solución de problemas

Mensaje que se abre	Probable causa o evento	Acción correctiva
E1 «Atascada en el lugar»	La cortadora de césped está atascada en un lugar. No puede seguir circulando.	Compruebe si en el suelo hay agujeros o hendiduras. Si hay, llénelos con tierra.
		Compruebe si el cable perimetral está demasiado cerca del borde. Desplace el cable hacia el lado interior del césped.
E2 «Fuera del perímetro»	El cable perimetral está demasiado cerca del borde.	Desplace el cable hacia el lado interior del césped.
	La pendiente del césped cerca del borde es demasiado pronunciada y hace que la cortadora de césped resbale hacia afuera.	No incluya áreas con pendientes muy pronunciadas.
	El borde del césped es demasiado irregular.	Llene los agujeros y hoyos a lo largo del borde hasta que se nivele con el suelo.
E3 «Sin señal de cable»	La fuente de alimentación está desenchufada, o hay un corte de corriente temporal.	Asegúrese de que la fuente de alimentación esté conectada a la red eléctrica.
	Quizá sea necesario reactivar el generador de señales.	Desconecte la fuente de alimentación de la red eléctrica y reconéctela después de 10 segundos.
	El cable perimetral no está conectado a la estación base.	Compruebe la conexión del cable perimetral a la estación base. Asegúrese de que el conector de jardín esté bien montado.
	El cable perimetral está cortado.	Compruebe si hay cortes en el cable perimetral.
E4 «Comprobar la corriente»	Hay un corte de corriente temporal.	Revise la fuente de alimentación principal a la alimentación.
	La fuente de alimentación está mal enchufada.	Asegúrese de que la fuente de alimentación esté enchufada.
	No se detectado una fuente de carga.	Limpie los contactos de carga de la estación base y compruebe si hay una buena conexión de la fuente de alimentación con la estación base.

<b>Mensaje que se abre</b>	<b>Probable causa o evento</b>	<b>Acción correctiva</b>
<b>E5</b> «Comprobar la altura de corte»	El sistema de corte está sobrecargado, debido al césped muy alto o a un obstáculo atascado en las cuchillas o enrollado alrededor de ellas.	Antes de inspeccionar las cuchillas, desconecte el interruptor de seguridad. Retire todo objeto extraño o elimine obstrucciones excesivas dentro de la plataforma de corte. Eleve la altura de corte y active TurboMode.
<b>E8</b> «Recudir el tiempo de inactividad»	Se han fijado demasiados días u horas de inactividad para su área del césped.	Reduzca la cantidad de días inactivos o de horas inactivas.
	La frecuencia de corte es demasiado alta para la configuración actual del tiempo de inactividad.	Reducir la frecuencia de corte. Ver «Indique a la cortadora de césped la frecuencia de corte».
	El parámetro de área es demasiado alto para la configuración actual del tiempo de inactividad.	Reducir el parámetro de área.
<b>E9</b> «Ver Solución de problemas, en el manual	E 9 aparece en todos los demás mensajes que no figuran en la tabla anterior.	Pulse el botón Flecha derecha para obtener el número de razón de parada y consulte a nuestro Centro de ayuda en línea.
<b>U009</b>	Espera a que los datos operativos se envíen a través del módulo GSM.	No debe hacer nada. La carga comenzará inmediatamente después de enviados los datos operativos. Esto podría tardar un par de minutos.
<b>U025</b>	Apagar antes de levantar.	Antes de levantar y transportar la cortadora de césped, es necesario desconectar el interruptor del sistema.
<b>U032</b>	La cortadora de césped está conectada para cargar, pero está apagada.	Activar (On) el interruptor del sistema, para activar la carga.
<b>U086</b>	Esperando la señal perimetral.	Revise todas las conexiones del cable de alimentación. La cortadora de césped se pondrá en marcha automáticamente.
<b>U087</b>	El motor de corte ha estado sobrecargado durante demasiado tiempo.	No debe hacer nada. La cortadora de césped se pondrá en marcha automáticamente, una vez que se haya enfriado.

# 8 Preguntas frecuentes



## **La cortadora de césped no atraca correctamente y a veces no detecta los contactos de la estación base**

La entrada a la estación base no es plana. Rellene un poco con tierra para aplanar el césped alrededor de la estación base, para una entrada sin problemas. Asegúrese de que el cable perimetral esté derecho y totalmente centrado debajo de la estación base, o si se ha movido 4 o 5 cm a la izquierda, en el caso de una instalación externa. Limpie la rueda delantera y compruebe si gira sin problemas en su eje. Asegúrese de colocar la estación base sobre un terreno relativamente nivelado.



## **Mala calidad de corte**

Quizá la cuchilla esté desafilada. Desconecte el interruptor de seguridad, póngase guantes resistentes e inspeccione la cuchilla. Sustituya la cuchilla de ser necesario. La hierba podría estar húmeda. Para obtener un corte óptimo, utilice la cortadora de césped cuando la hierba esté seca. Se recomienda no cortar el césped en las primeras horas de la mañana.



## **Corte desigual y desperejo**

Reducir el tiempo de inactividad para lograr un ciclo de corte más rápido y un resultado de corte uniforme. Si es la estación de crecimiento rápido, reduzca el intervalo entre ciclos de corte mediante el parámetro **Frecuencia de corte**. Aumente el tiempo de corte asignado a través del parámetro **Tiempo de corte**, para compensar la complejidad de la forma del césped.



## **El cortacésped tarda mucho en partir de la base**

Pulse y mantenga pulsado el botón de Inicio durante un segundo mientras la cortadora de césped está en la estación base. El código del motivo de no haber partido se mostrará en tres segundos. Para ver una descripción completa de los códigos de no inicio, consulte a nuestro Centro de ayuda en línea.



## **La cortadora de césped funciona en horas incorrectas**

Compruebe que la hora en la cortadora de césped esté ajustada correctamente. La configuración de fecha y día se debe actualizar cada vez que la cortadora de césped se encienda.